

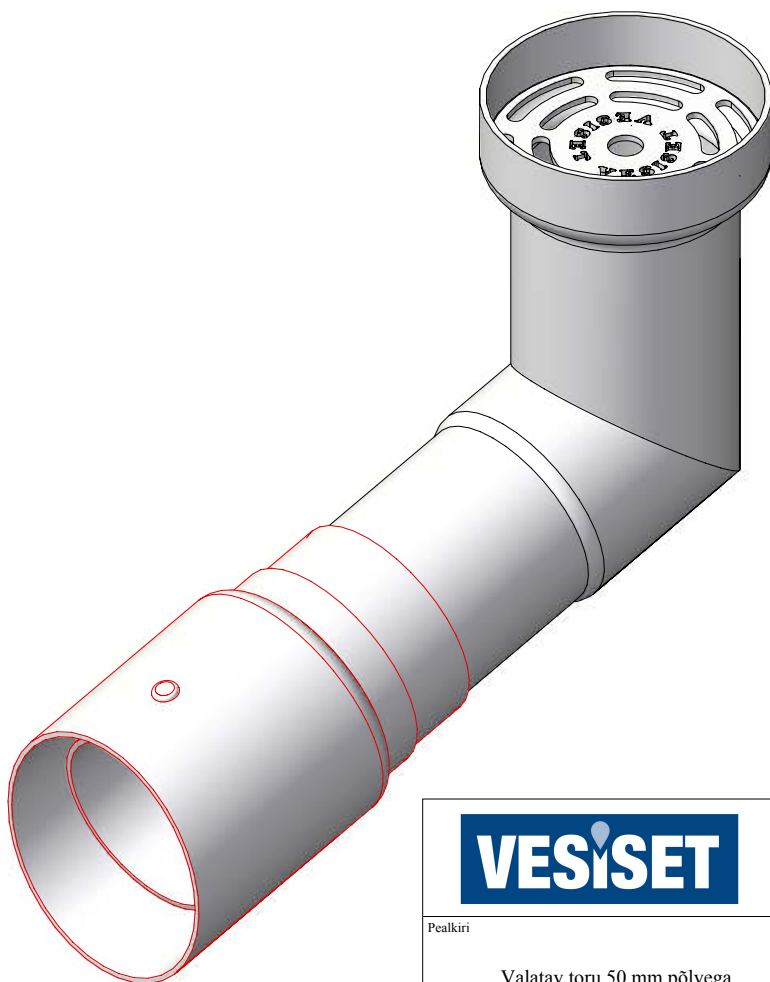
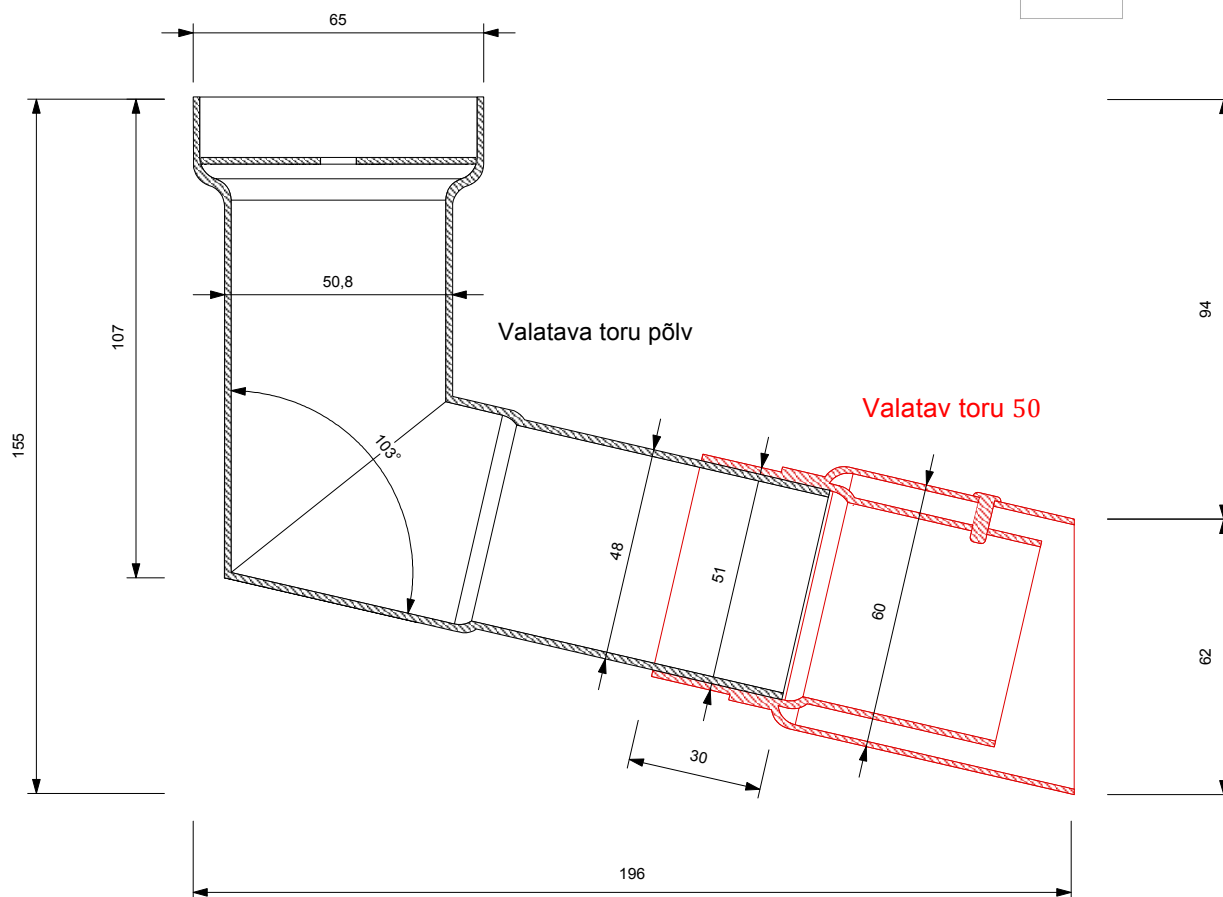


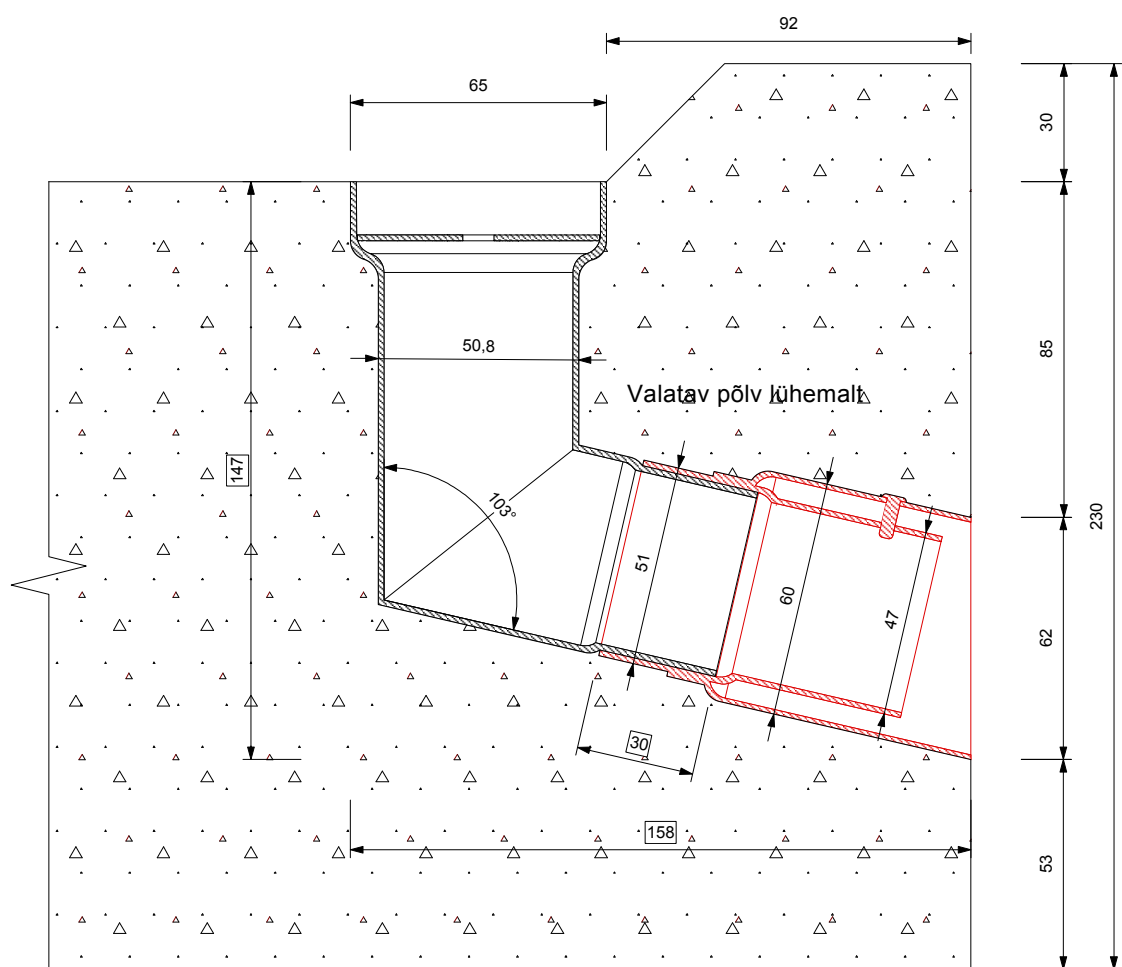

 Pealkiri	Piir.nro.	Materjal
	Tootenr.	Roostevaba materjali paksus 1,5 mm
	Mõõtkava	Lisainformatsioon Kahandatud põlveosa saab lühendada saagides
		Joonestaja H.T
Valatav toru 50 mm põlvega		Kontrollitud / aeg 2017
		Kouruset Oy Jussilansuu 5 04360 Tuusula p.010 320 3640
		

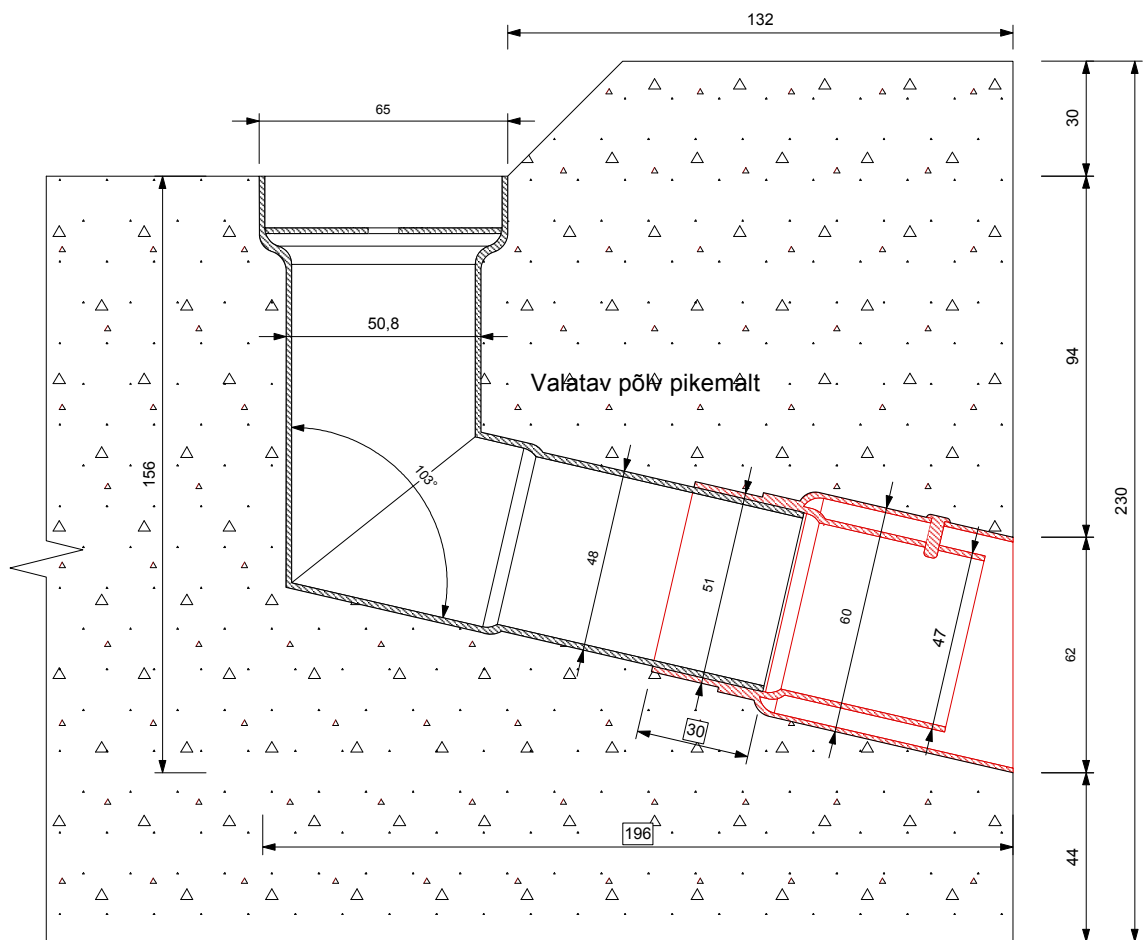


Valatava toru + põlve paigaldus valamisvormi

Veeäravoolusüsteemi funktsionaalsuse ja väljanägemise jaoks on oluline, et valatav toru ja põlv oleks mõõdetud ja paigaldatud õigesse kohta. Eelkõige on esmatähtis toru süliti mõõtmete järgi täpne asukoht iga kattuva rõdu kohal.

1. Kaelusrõngas 1tk

- Hoiab valamisnurka paigas veerennis
- Hoiab ära betoonliimi lekke kaevus

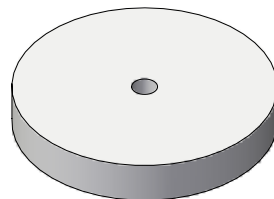

2. Paigalduskruvi 5 x 40 mm 1 tk

- Kaelusrõnga kinnitamiseks




3. Paigalduskräe 1 tk

- Hoiab sadultoru paigal vormi küljes
- Hoiab ära betoonliimi lekke kaevu topeltseina sees




4. Paigalduskruvi 8 x 60 mm + hülss


- Paigalduskräe kinnitamiseks vormi

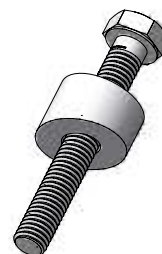

Valatava toru + põlve paigaldus valamivormi


1. Lühenda valatav põlv vajalikule pikkusele nii, et kahandatud osa kattuks sadultoru sisse umbes nii 30 mm
2. Paigalda kaelusrõngas veerenni kõrgenduse peale ühe 5 x 40 mm puidukruviga.
3. Pane valatav põlv kaelusrõnga peale ja aseta valatava põlve teine ots vormi külge.
4. Pane paigalduskrae sadultoru topeltseina sisse.
5. Puuri vormi küljele viltu olev 10 mm auk, sadultoru sees oleva neetmutri vastu.
6. Paigalda valatav põlv kaelusrõnga peale ja kinnita valatav põlv vormi külge 8 x 60 mm paigalduskruvi ja hülssi abil.
7. Pinguta paigalduskruvi 8 x 60 mm ja kontrolli, et põlv ei liiguks valamise ajal.
8. Vormi eemaldamisel eemalda kinnituskruvi 8 x 60 mm. Ole ettevaatlik, kahjustamatta kaeluse sees olevat neetmutrit.
9. Puhasta toru sisemus betooni jääkidest võimalikult kiiresti peale valamist, seejärel on betooni kõige lihtsam torust eemaldada.
10. Säilita paigalduskomplekt järgmise valamise jaoks.

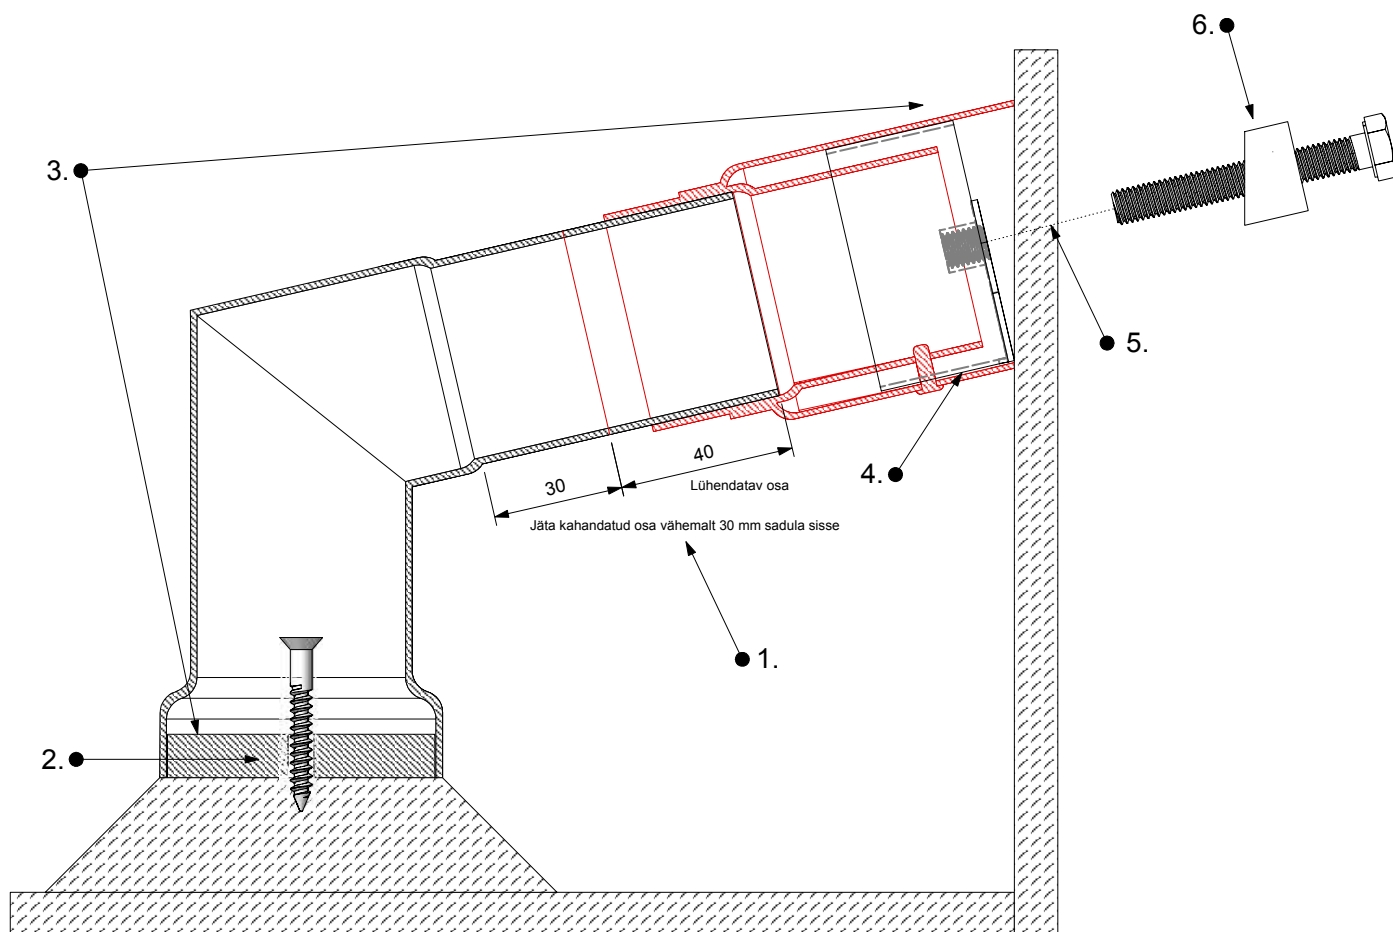

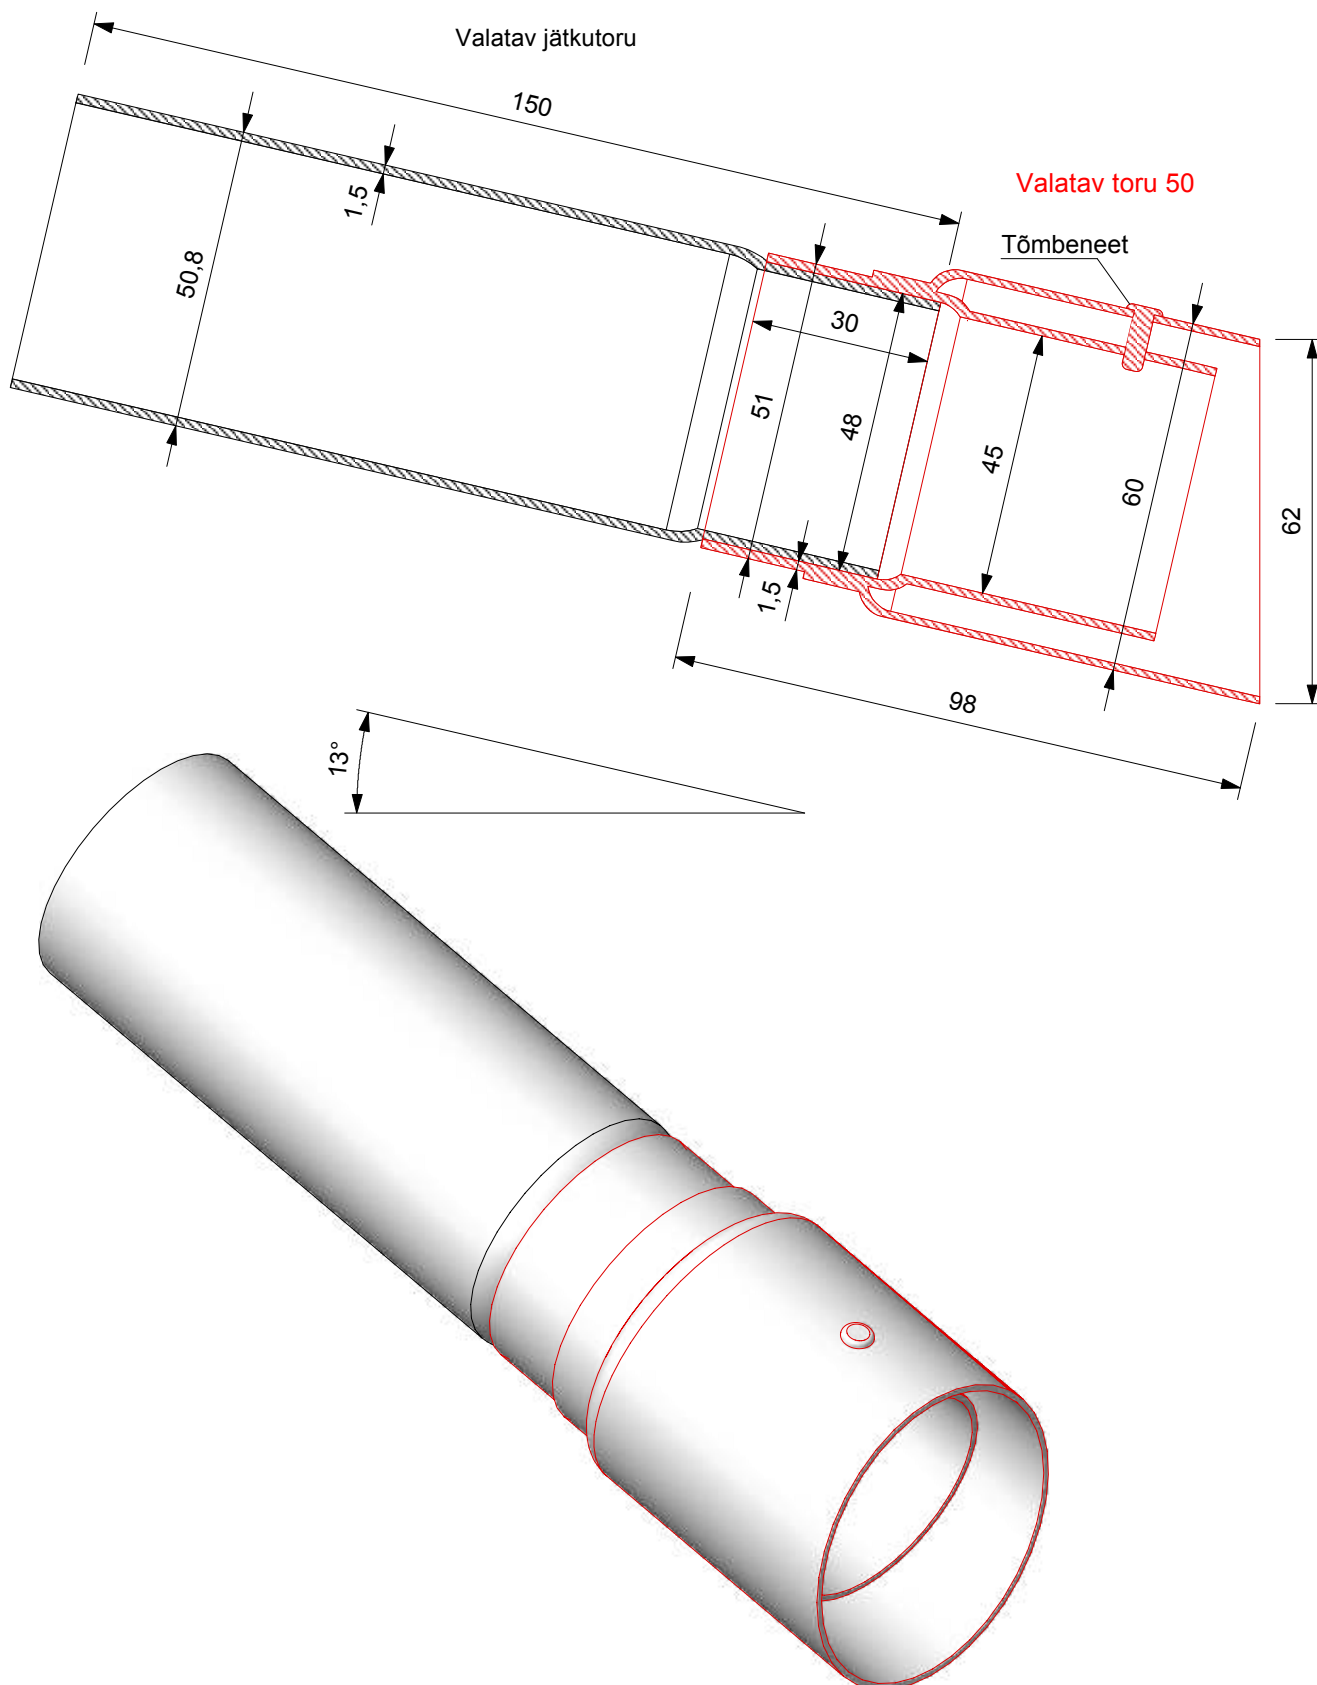


	Piir.nro.	Materjal
	Tootenr.	Roostevaba materjali paksus 1,5 mm
	Möödkava	Lisainformatsioon
		Joonestaja H.T
Pealkiri		Kontrollitud / aeg 2017
Valatav toru 50 + jätkutoru		Kouruset Oy Jussilammi 5 04360 Tuusula p 010 320 3640
		KOURUSET

Valatav toru 50 mm ilma jätkutoruta

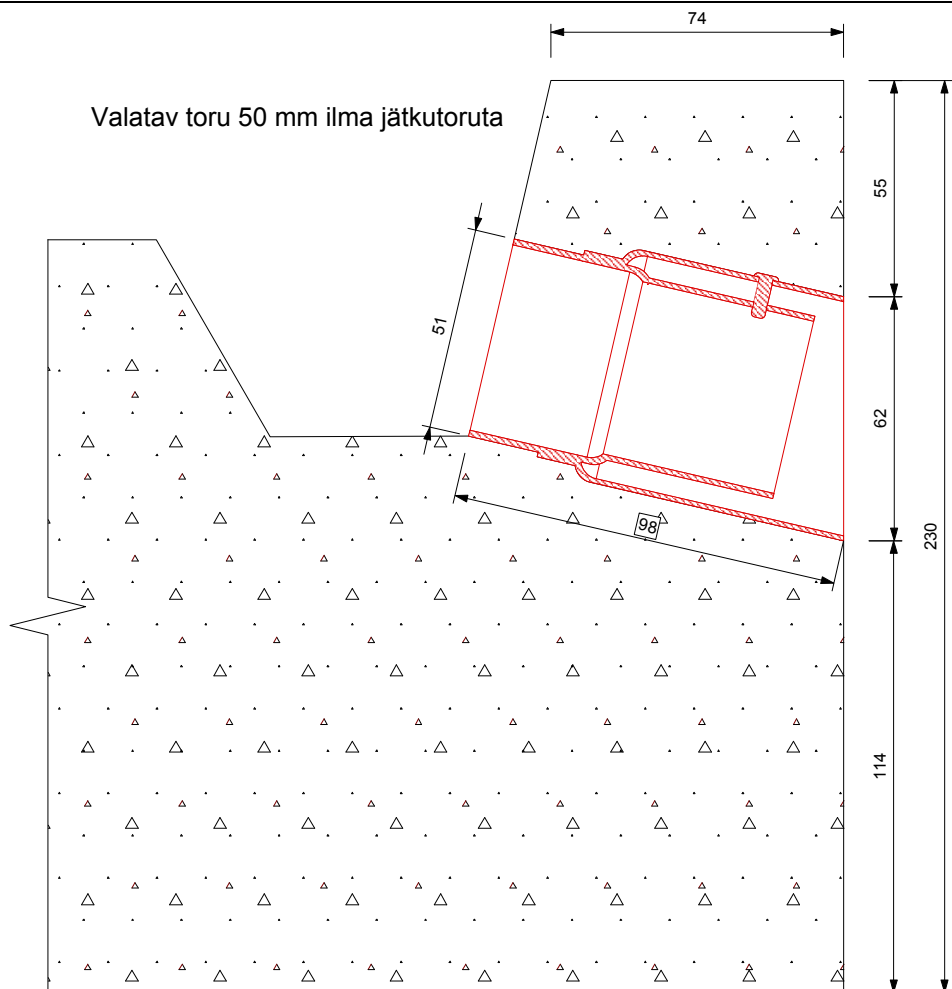

Valatav toru 50 mm jätkutoruga

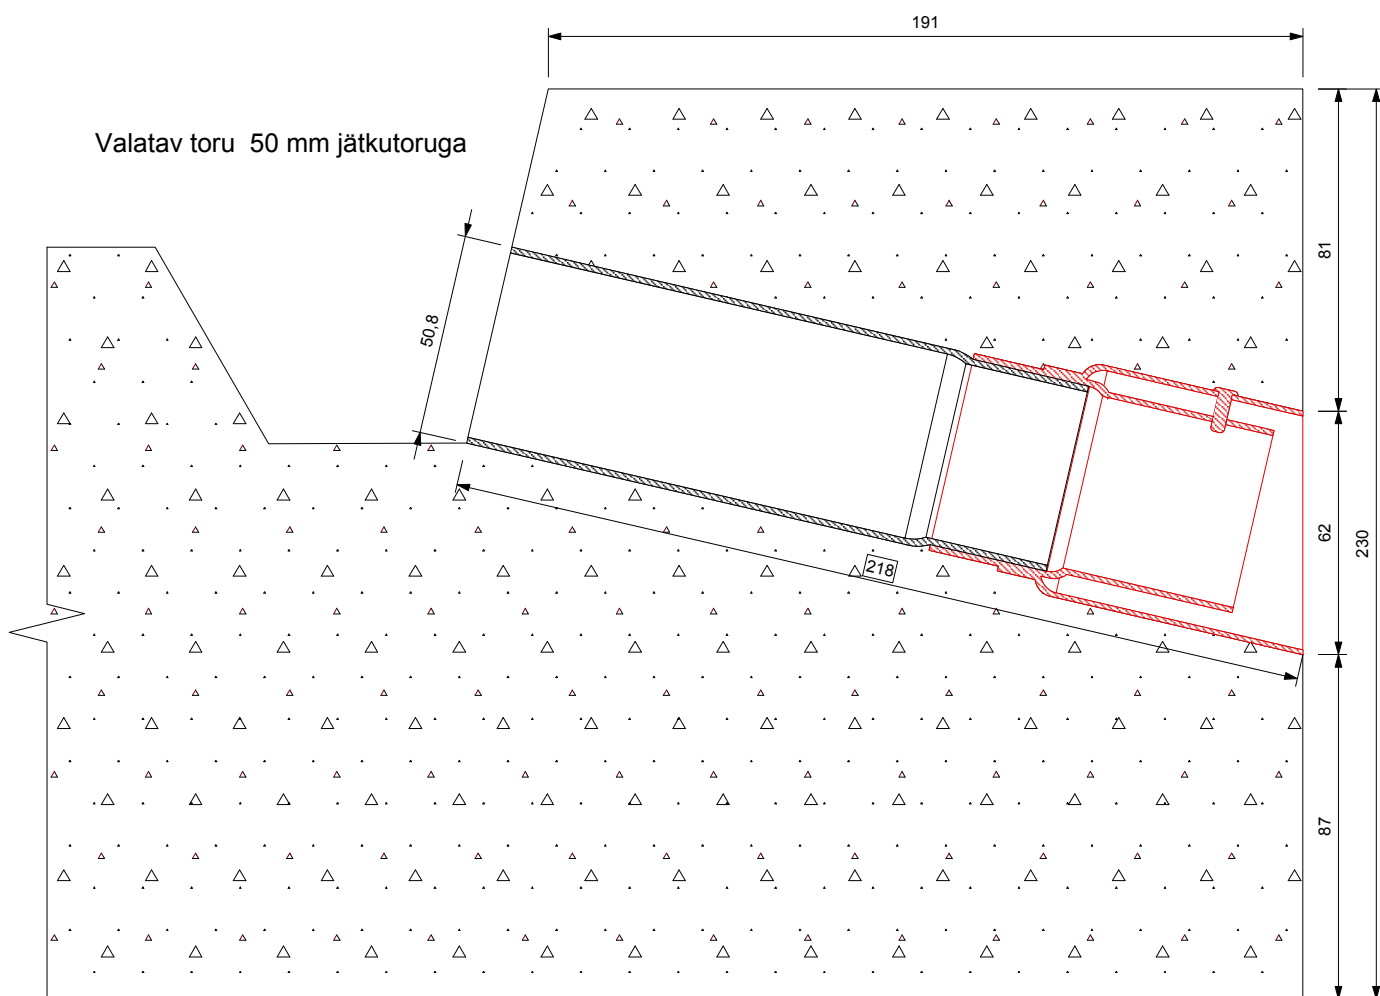

Enne Sadultoru paigaldamist valamisvormi, lühenda valatav toru või jätkutoru õige pikkusega. Jätkutoru jääb sadultoru sisse umbes 30 mm.

1. Pane valatav toru väiksem ots veerenni kõrgendatud osa vastu.
2. Pane paigalduskrae valatav toru topeltseina sisse.
3. Puuri vormi küljele viltu olev 10 mm auk, paigalduskrae sees oleva neetmutri vastu.
4. Kinnita valatav toru vormi külge 8 x 60 mm paigalduskruvi ja hülsi abil.
5. Pinguta paigalduskruvi 8 x 60 mm ja kontrolli üle, et sadultoru püsiks kindlalt omal kohal ja ei nihkuks valamise ajal.
6. Vormi eemaldamisel eemalda kinnituskruvi 8 x 60 mm. Ole ettevaatlik, kahjustamatta kaeluse sees olevat neetmutrit.
7. Puhasta valatav toru sisemus betooni jääkidest võimalikult kiiresti peale valamist, seejärel on betooni kõige lihtsam torust eemaldada.
8. Säilita paigalduskomplekt järgmise valamise jaoks.

