


**Vesiset Plus
katusekaevud
uusehitistele
paigaldusjuhend**

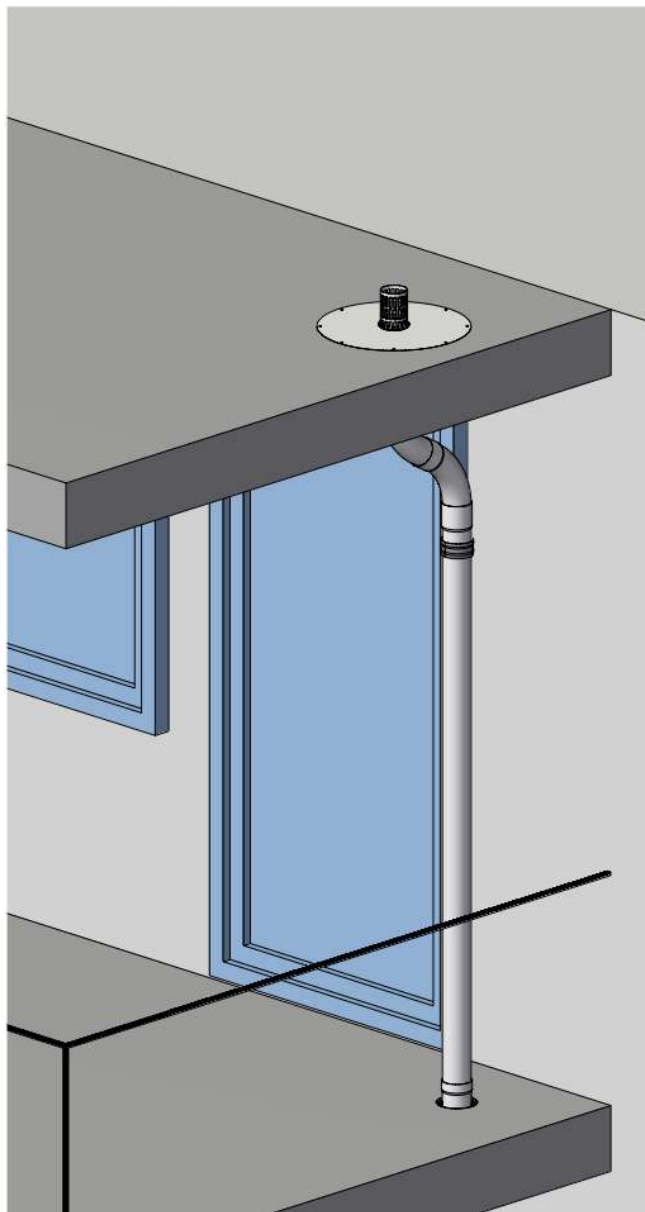

Tutvustus
Valatud kaevu paigaldus valamisvormi
Katusekaevu mudel C paigaldus valatud kaevu
Katusekaevu Mudel C paigaldus tuletõkkega valatud kaevu


lk.2
lk.4
lk.6
lk.8

Kouruset Oy

Jusslansuu 5
04360 Tuusula
Puh. 010 320 3640
www.kouruset.fi
myynti@kouruset.fi

Tutvustus

Katusekaevu võib valada 225- 400 mm paksusesse plaati, lühendades katuse kaevu selle ülemisest otsast. Vesiset Plus valatud kaev katusele sobib kokku Peltitarvike Oy C-mudeli katusekaevuga ja samuti lehesõelaga. C mudeli katusekaevu isolatsiooniäärrik juhib vett katuselt seda suunates ja kontrollides älavoolusüsteemi.

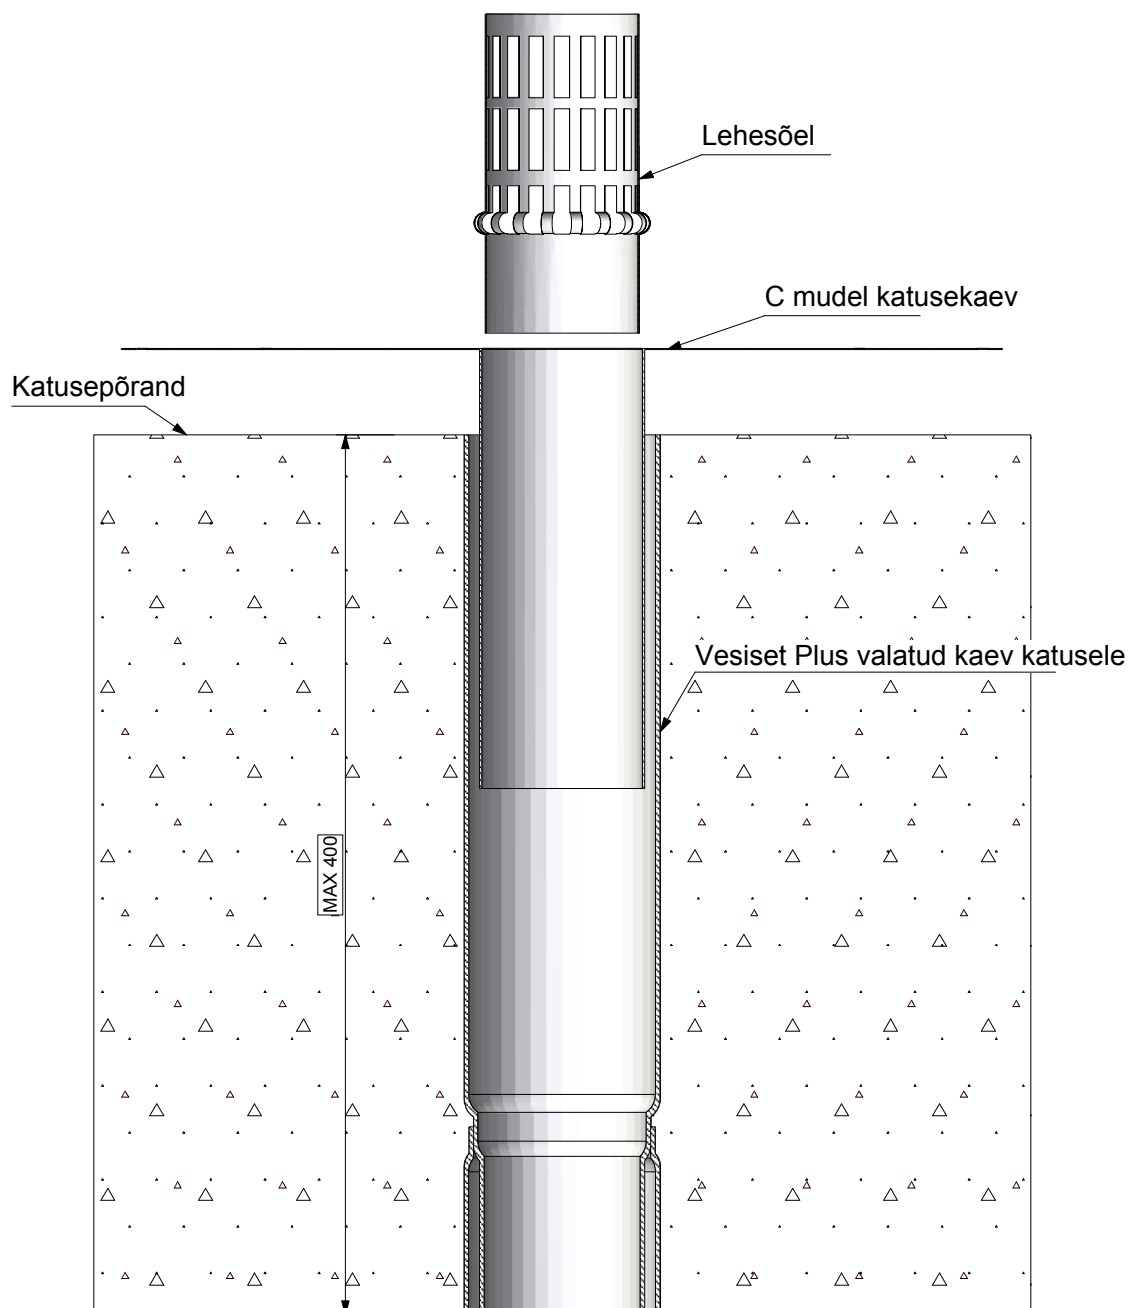


Katusepõranda valatud kaev valmistatakse kolme eri suurusega: 50 mm, 75 mm ja 100 mm. Kaevu suuruse otsustab hoone projekteerija

Valikus soovituslikud rõdutorude diameetrid:

- 50 - 75 mm kui torustikku juhitakse ainult rõdude vihmavesi
- 75 – 100 mm kui torustikku juhitakse rõdude ja ka rõdukatuse vihmavesi
- 100 mm kui torustikku juhitakse rõdude-, rõdukatuse- ning ka katuse vihmavesi

Kui rõdutorud on valmistatud alumiiniumist ja rõdudelt või katuselt nõutakse tuletõket, siis kasutatakse sellist valatud kaevu muhvi, mille ümber on tuletõkkeriba. Roostevaba torud vastavad EI60 nõuetele, millel ei pea olema tuletõkkeriba.

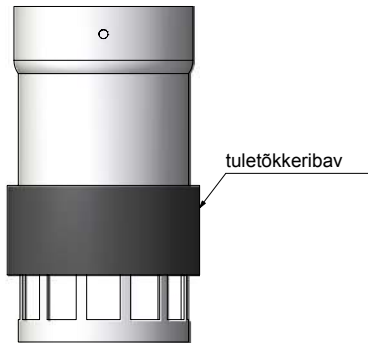


Valatud toru eelised võrreldes tavalise katuse kaevu läbivooluga on:


- Alati kokku sobivad torud, põlved ja rõdu kaevud.
- Vee ära juhtimine äravoolutorustikku ka võimaliku katusekaevu lekke korral.
- Korralik vuuk katusel katusekaevu ja torustiku ühenduskohas. Katusel jääva vuugi lõhe oleks vaid umbes 1 mm toru ümber.

Valatud kaevu paigaldus valamisvormi

1. Liblikmutter M8
- Pingutab valatud kaevu paigalduskrae ja paigaldusrõnga vahele
2. Paigalduskrae
- Hoiab valatud kaevu paigal ja kaitseb seda betooni valamise ajal
3. Paigalduskruvi 4,2 x 25 mm 3 tk
- Paigaldusrõnga kinnitamiseks valamisvormi
4. Paigaldusrõnga M8 Keermelatt
- Hoiab kaevu paigal ja kaitseb seda betooni valamise ajal

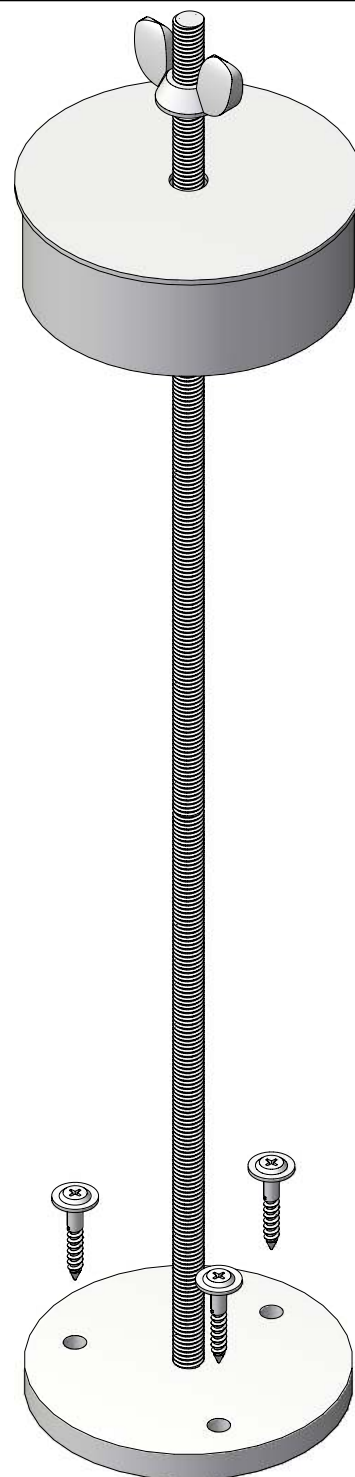

1. Mõõda kaugus valamisvormi põhjalt vormi pinna kohalt kuhu valatud kaev on määratud paigaldama. Lõika valatud kaev ettenähtud (välja toodud)mõõtu laiemast otsast.
2. Pane paigaldusrõngas valamisvormi valatava kaevu paigaldus kohale.
3. Kinnita paigaldusrõngas omale kohale paigalduskruvide abil.
4. Pane valatud kaev paigaldusrõnga peale nii, et valatud kaevu ja valamisvormi vahe oleks tihkelt.
5. Pane paigalduskrae valatava kaevu topeltseina nii, et valatava kaevu ja krae vahe oleks tihkelt.
6. Pinguta valatud kaevu valamisvorm liblikmuttriga ja kontrolli üle, et kaev püsiks kindlalt omal kohal ja ei nihkuks valamise ajal.
7. Valamisvormi lammutamisel eemalda liblikmutter ja ole ettevaatlik kahjustamatta keermelatti selle eemaldamisel
8. Puhasta valatud kaevu sisepinnad võimalikest betooni jääkidest. NB! Kontrolli üle, et rõdutoru mahuks kaevu topeltseina.
9. Säilita paigalduskomplekt järgmise valamise jaoks.

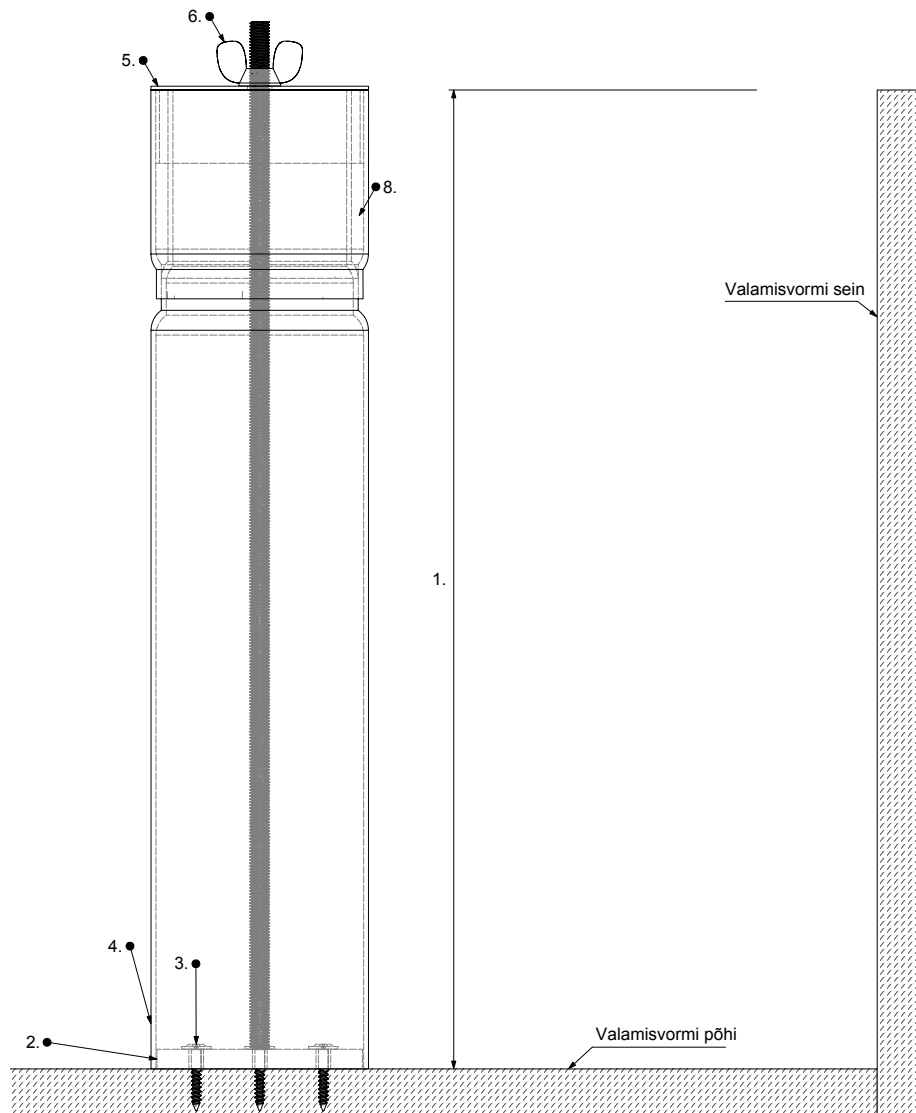

Katusekaevu Mudel C paigaldus valatud kaevu


Katusekaev mudel C valitakse torustiku välisläbimõõdu järgi:

Vesiset Plus torustiku 50 mm
Vesiset Plus torustiku 75 mm
Vesiset Plus torustiku 100 mm


Katusekaevu Mudel C 50 mm Peltitarvike (varu toode)
Katusekaevu Mudel C 75 mm Peltitarvike (varu toode)
Katusekaevu Mudel C 100 mm Peltitarvike (tellitav toode)

1. Puhasta katuse valatud kaev ülemise ja alumise pinna vahelt.
Mõõda välja kaugus L.


Rõdu katusepõrand

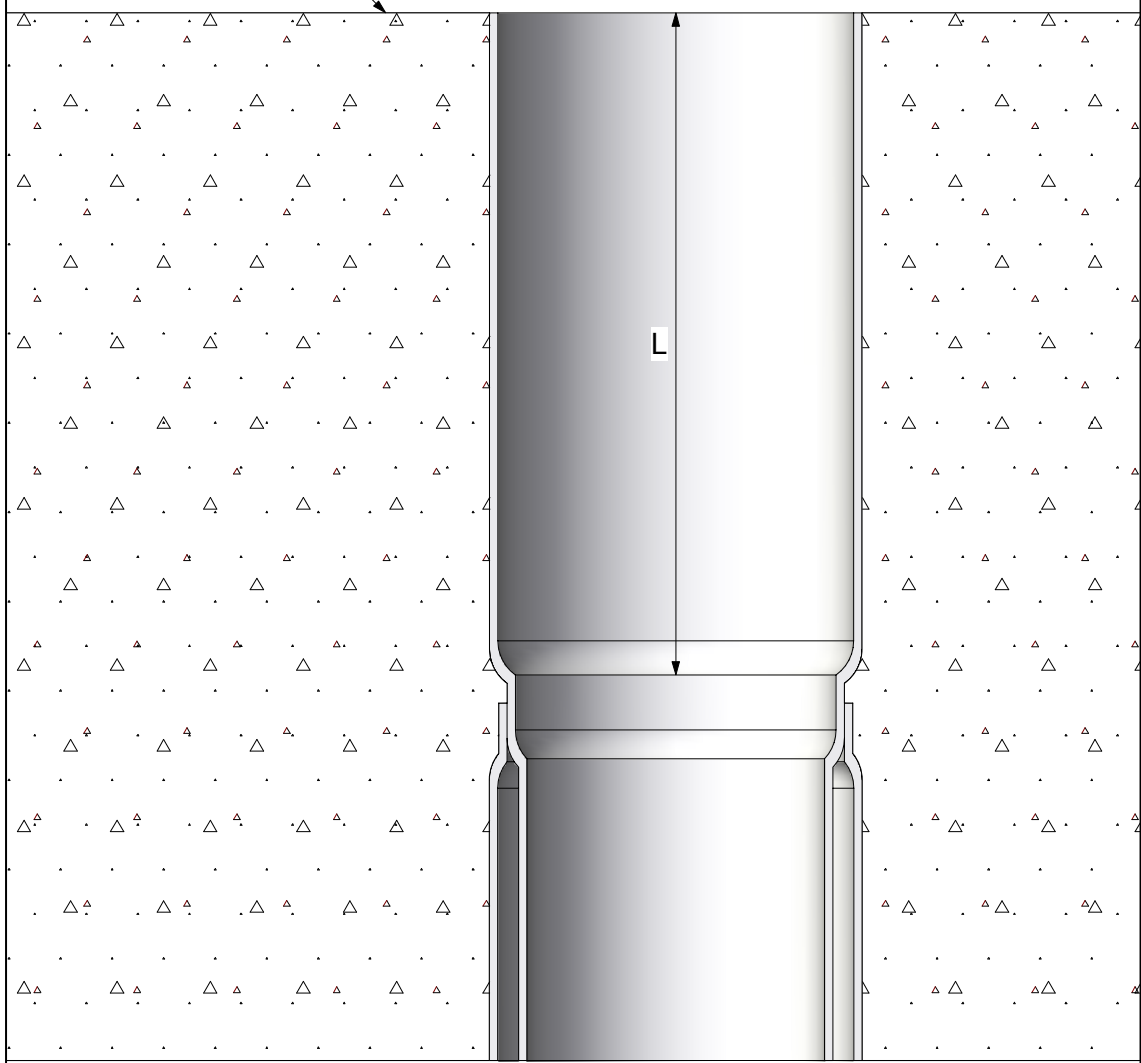

3. Lahuta mõõtmest 5 mm ja lühenda katusekaevu Mudel C sellesse mõõtu.

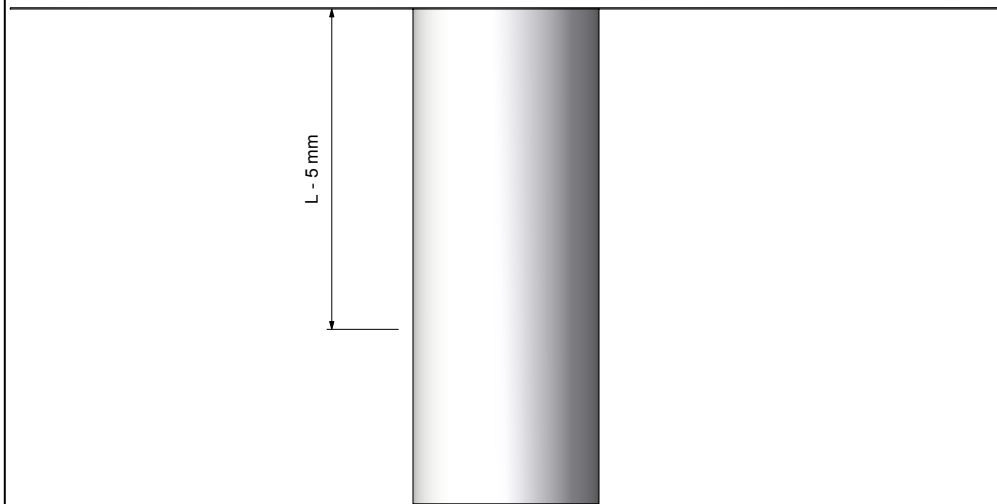


4. Pane mudel C valatud kaevu peale nii, et Mudel C on vabalt kaevu sees. Ühenda C-kaevu isolatsiooniäärrik alumise ruberoidkatte peale vastavalt Peltitarvike oy juhistele. Ühenda seejärel C-katusekaevu sõel.

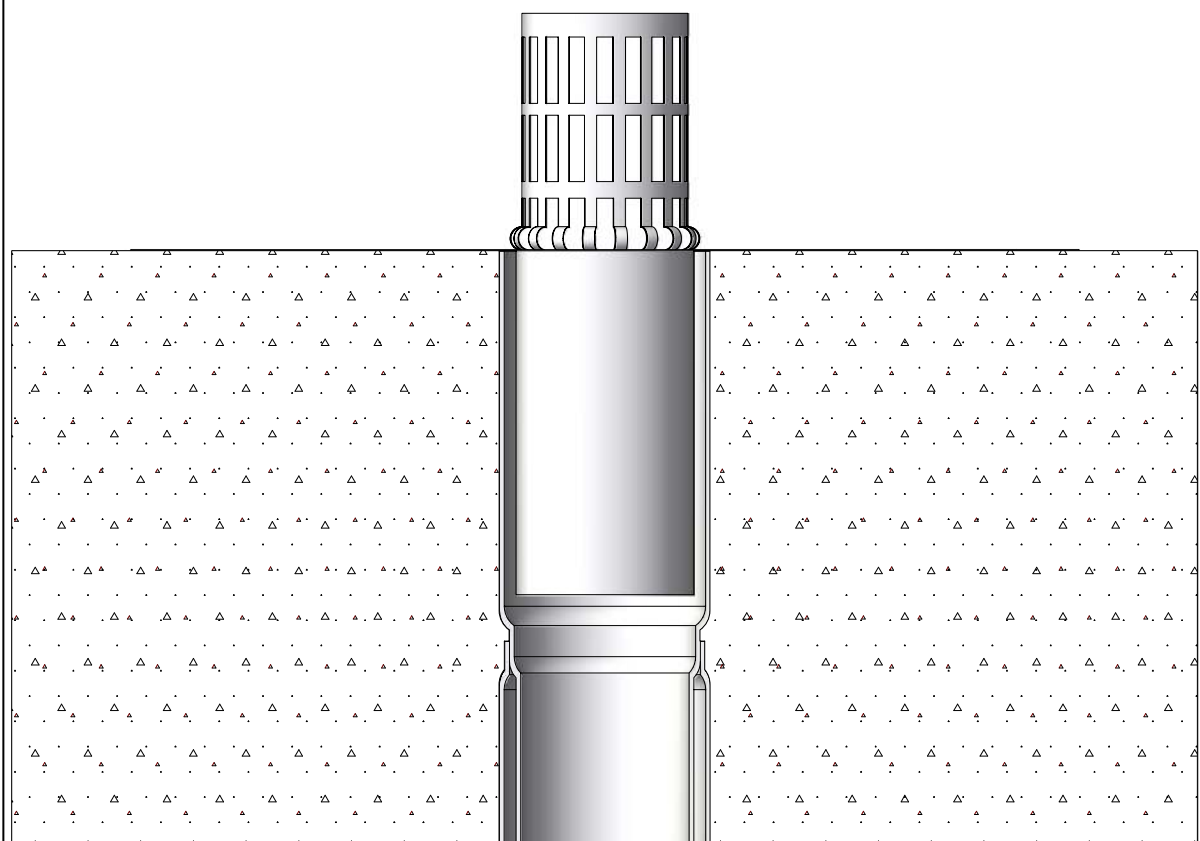


Katusekaevu Model C paigaldus tuletõkkega valatud kaevu


1. Puhasta katuse valatud kaev ülemise ja alumise pinna vahelt.

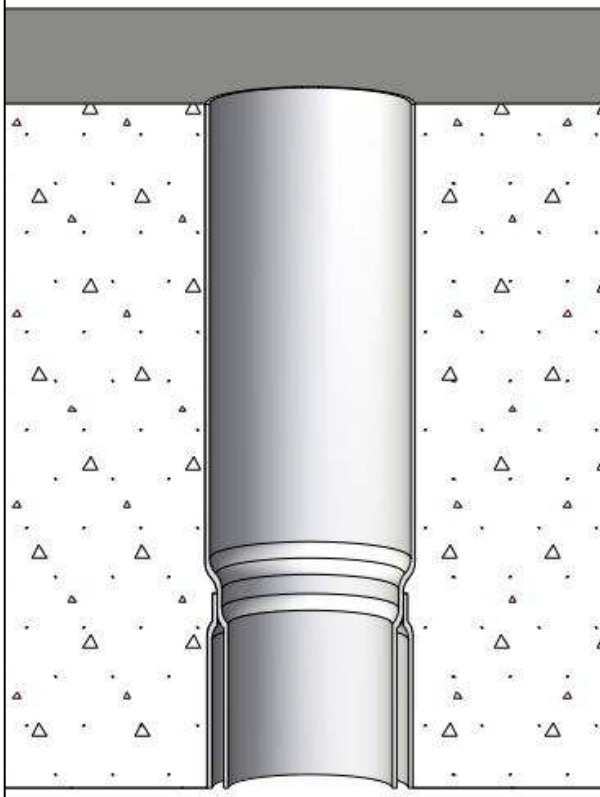


Kui rõdutorud on valmistatud alumiiniumist ja rõdudelt või katuselt nõutakse tuletõket, siis kasutatakse sellist valatud kaevu muhvi, mille ümber on tuletõkkeriba. Roostevaba torud vastavad EI60 nõuetele, millel ei pea olema tuletõkkeriba.

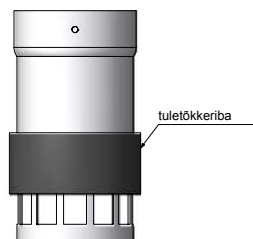

3. Lisa mõõdule L juurde 20 mm ja lõikka Katusekaevu Model C toru sellesse mõõtu.

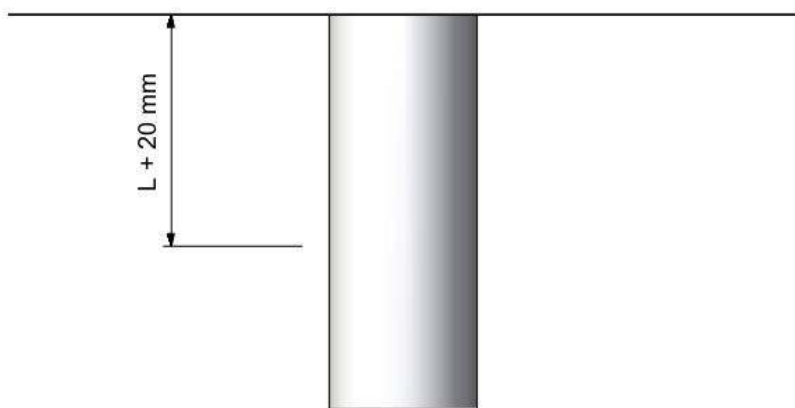

2. Pane muhv kaevu sisse ja mõõda kaugus L muhvi ülevalt äärest katusepinnani.

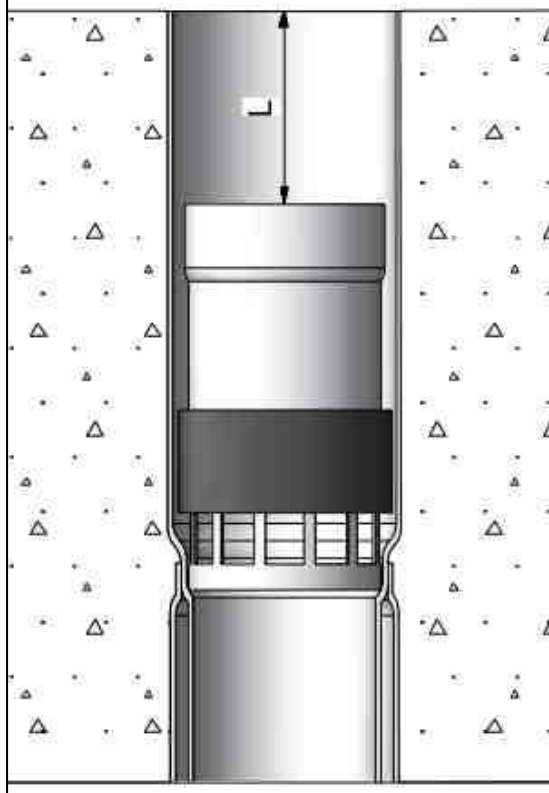

4. Pane Katusekaevu mudel C valatud kaevu sisse nii, et C-kaevu toru ulatub muhvi sisse. Ühenda seejärel C-kaevu isolatsiooniäärrik alumise ruberoidkattega. Ühenda seejärel C-katusekaevu sõel.

