


**Vesiset UP- kaevu
paigaldusjuhend valamisvormi**

1. Kaelusrõngas 1tk

- Hoiab kaevu paigal veerennis
- Hoiab ära betoonliimi lekke kaevus

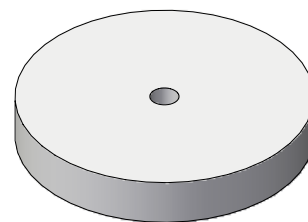


2. Paigalduskruvi 5 x 40 mm 1 tk

- Kaelusrõnga kinnitamiseks




3. Paigalduskrae 1 tk

- Hoiab UP – kaevu paigal vormi küljes
- Hoiab ära betoonliimi lekke kaevu topeltseina sees

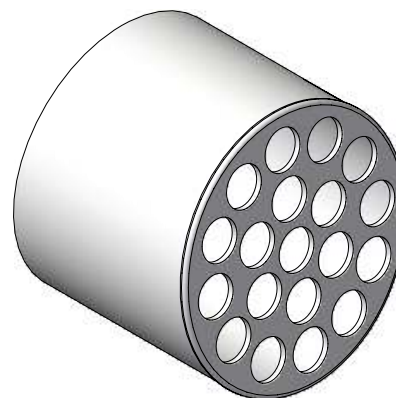

4. Paigalduskruvi 8 x 60 mm + hülss

- UP – kaevu kinnitamiseks vormi

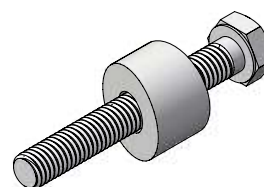

1. Pane kaelusrõngas kõrgenduse peale ühe 5 x 40 mm kruviga.
2. Pane paigalduskrae UP – kaevu topeltseina sisse.
3. Aseta UP – kaev kaelusrõnga peale ja UP – kaevu teine ots vormi külge.
4. Puuri vormi küljele viltu olev 10 mm auk, UP – kaevu sees oleva neetmutri vastu.
5. Paigalda UP – kaev kaelusrõnga peale ja kinnita UP – kaev vormi külge 8 x 60 mm paigalduskruvi ja hülssi abil.
6. Pinguta paigalduskruvi 8 x 60 mm ja kontrolli üle, et kaev püsiks kindlalt omal paigal ja ei nihkuks valamise ajal.
7. Vormi eemaldamisel eemalda kinnituskruvi 8 x 60 mm. Ole ettevaatlik, kahjustamatta kaevu sees olevat neetmutrit.
8. Puhasta kaevu sisemus betooni jääkidest võimalikult kiiresti peale valamist, seejärel on betooni kõige lihtsam torust eemaldada.
9. Säilita paigalduskomplekt järgmise valamise jaoks.

