


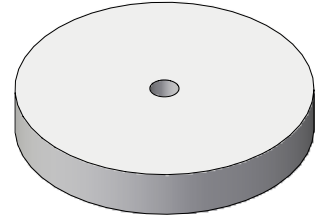

Vesiset UP- kaivon asennus valumuottiin

1. Kaulusrengas 1 kpl

- a. pitää kaivon paikallaan
vesiurassa
- b. estää betoniliiman
valumisen kaivoon




2. Asennusruuvi 5 x 40 mm 1 kpl

- a. kaulusrenkaan
kiinnittämiseen




3. Asennuskaulus 1 kpl

- pitää UP- kaivon paikallaan muotin kyljessä
- estää betoniliiman valumisen kaivon
kaksoisseinämään

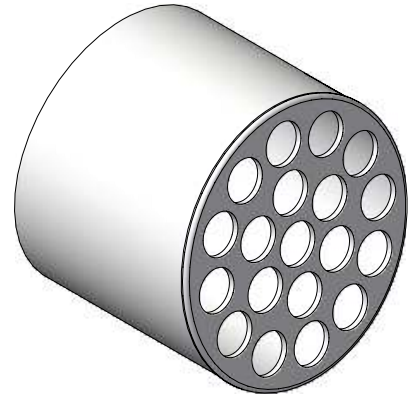

4. Asennusruuvi 8 x 60 mm + holkki

- UP- kaivon kiinnittämiseksi
muottiin

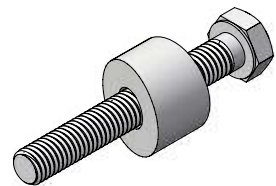

1. Asenna kaulusrengas vesiurakorokkeen päälle yhdellä 5 x 40 mm puuruuvilla.
2. Aseta asennuskaulus UP- kaivon kaksoisseinämään.
3. Aseta UP- kaivo kaulusrenkaan päälle ja kohdista UP- kaivon toinen pää muotin kylkeen.
4. Pora muotin kylkeen 10 mm reikä vinoon, kohdistettuna UP- kaivon sisällä olevan niittimutterin kohdalle.
5. Asenna UP- kaivo kaulusrenkaan päälle ja kiinnitä UP- kaivo muotin kylkeen 8 x 60 mm asennusruuvilla + holkilla.
6. Kiristä asennusruuvi 8 x 60 mm ja varmista kaivon paikallaan pysyminen valun aikana.
7. Muottia purettaessa poista asennusruuvi 8 x 60 mm. Varo vahingoittamasta kaivon sisällä olevaa niittimutteria.
8. Puhdista putken sisäpuoli mahdollisista betonivalumista mahdollisimman nopeasti valun jälkeen, silloin betoni on helpoin poistaa putkesta.
9. Säilytä asennussarja seuraavaa valua varten.

