


## Vesiset Plus pööratud katuse valatud kaevu paigaldus valamisevormi

1. Liblikmutter M8
  - Pingutab valatud kaevu paigalduskrae ja paigaldusrõnga vahele

2. Paigalduskrae
  - Hoiab valatud kaevu paigal ja kaitseb seda betooni valamise ajal

3. Paigalduskruvi 4,2 x 25 mm 3 tk
  - Paigaldusrõnga kinnitamiseks valamisevormi

4. Paigaldusrõnga M8 Keermelatt
  - Hoiab kaevu paigal ja kaitseb seda betooni valamise ajal

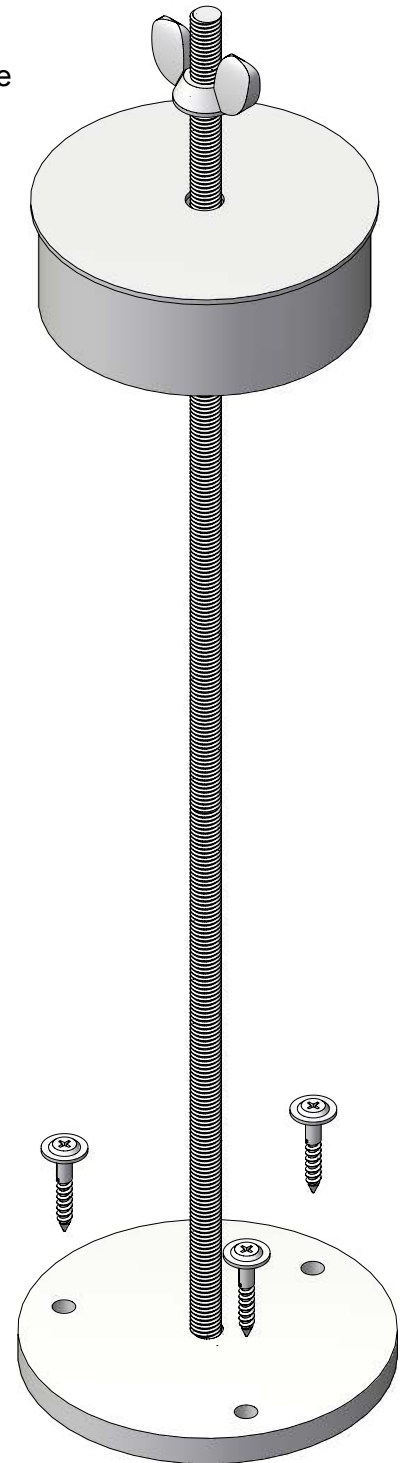

1. Mõõda kaugus valamisvormi põhjalt vormi pinna kohalt kuhu valatud kaev on määratud paigaldama. Lõika valatud kaev ettenähtud (välja toodud)mõõtu laiemast otsast. (Valatud kaevu pikkus min. 225 mm ja max. 400 mm.)
2. Pane paigaldusrõngas valamisvormi valatava kaevu paigaldus kohale.
3. Kinnita paigaldusrõngas omale kohale paigalduskruvide abil.
4. Pane valatud kaev paigaldusrõnga peale nii, et valatud kaevu ja valamisvormi vahe oleks tihkelt.
5. Pane paigalduskrae valatava kaevu topeltseina nii, et valatava kaevu ja krae vahe oleks tihkelt.
6. Pinguta valatud kaevu valamisvorm liblikmuttriga ja kontrolli üle, et kaev püsiks kindlalt omal kohal ja ei nihkuks valamise ajal.
7. Valamisvormi lammutamisel eemalda liblikmutter ja ole ettevaatlik kahjustamatta keermelatti selle eemaldamisel.
8. Puhasta valatud kaevu sisepinnad võimalikest betooni jääkidest. NB! Kontrolli üle, et rõdutoru mahuks kaevu topeltseina.
9. Säilita paigalduskomplekt järgmise valamise jaoks.

