


Vesiset valatav toru paigaldus valamisvormi

1. Kaelusrõngas 1tk

- Hoiab valamismurka paigas veerennis
- Hoiab ära betoonliimi lekket kaevus

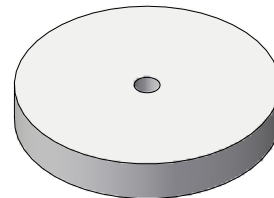


2. Paigalduskruvi 5 x 40 mm 1 tk

- Kaelusrõnga kinnitamiseks



3. Paigalduskrae 1 tk

- Hoiab valatav toru paigal vormi küljes
- Hoiab ära betoonliimi lekket kaevu topeltseina sees

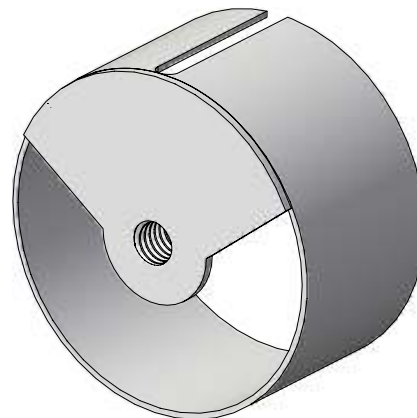


4. Paigalduskruvi 8 x 60 mm + hülss

- Paigalduskrae kinnitamiseks vormi



1. Pane sadultoru väiksem ots veereni kõrgendatud osa vastu.
2. Pane paigalduskrae valatav toru topeltseina sisse.
3. Puuri vormi küljele viltu olev 10 mm auk, paigalduskrae sees oleva neetmutri vastu.
4. Kinnita valatav toru vormi külge 8 x 60 mm paigalduskruvi ja hülsi abil. Kontrolli, et valatav toru püsiks omal kohal valamis ajal.
5. Vormi eemaldamisel eemalda kinnituskruvi 8 x 60 mm. Ole ettevaatlik, kahjustamatta kaeluse sees olevat neetmutrit.
6. Puhasta valatav toru sisemus betooni jääkidest võimalikult kiiresti peale valamist, seejärel on betooni kõige lihtsam torust eemaldada.
7. Säilita paigalduskomplekt järgmise valamise jaoks.

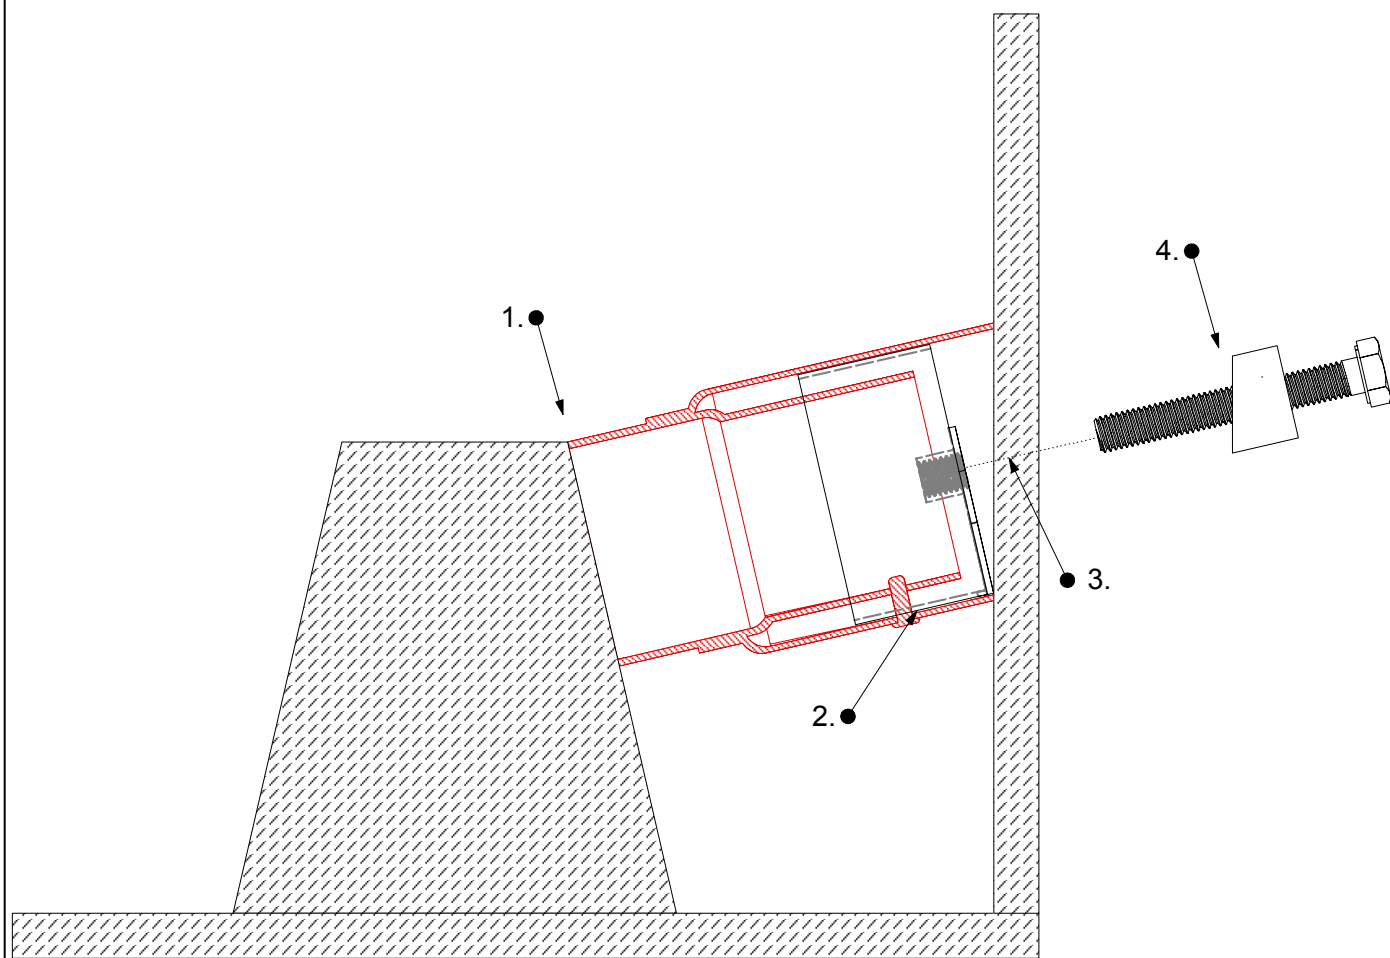

Valatav toru + põlv paigaldus valamisvormi

1. Lühenda valatav põlv vajalikule pikkusele nii, et kahandatud osa kattuks valatav toru sisse umbes nii 30 mm.
2. Paigalda kaelusrõngas veerenni kõrgenduse peale ühe 5 x 40 mm puidukruviga.
3. Pane paigalduskrae valatav toru topeltseina sisse.
4. Aseta põlv kaelusrõnga peale ja seejärel ühenda sadultoruga.
5. Puuri vormi küljele viltu olev 10 mm auk, valatav toru sees oleva neetmutri vastu.
6. Kinnita valatav toru ja põlv omale kohale paigalduskruvi 8 x 60 mm ja hülsi abil. Kontrolli üle, et valatav toru ja põlv püsiks kindlalt paigal ja ei nihkuks valamise ajal.
7. Vormi eemaldamisel eemalda kinnituskruvi 8 x 60 mm. Ole ettevaatlik, kahjustamatta kaeluse sees olevat neetmutrit.
8. Puhasta toru sisemus betooni jääkidest võimalikult kiiresti peale valamist, seejärel on betooni kõige lihtsam torust eemaldada.
9. Säilita paigalduskomplekt järgmise valamise jaoks.

