



Vesiset Rõdu välimise äravoolusüsteemi paigaldusjuhend

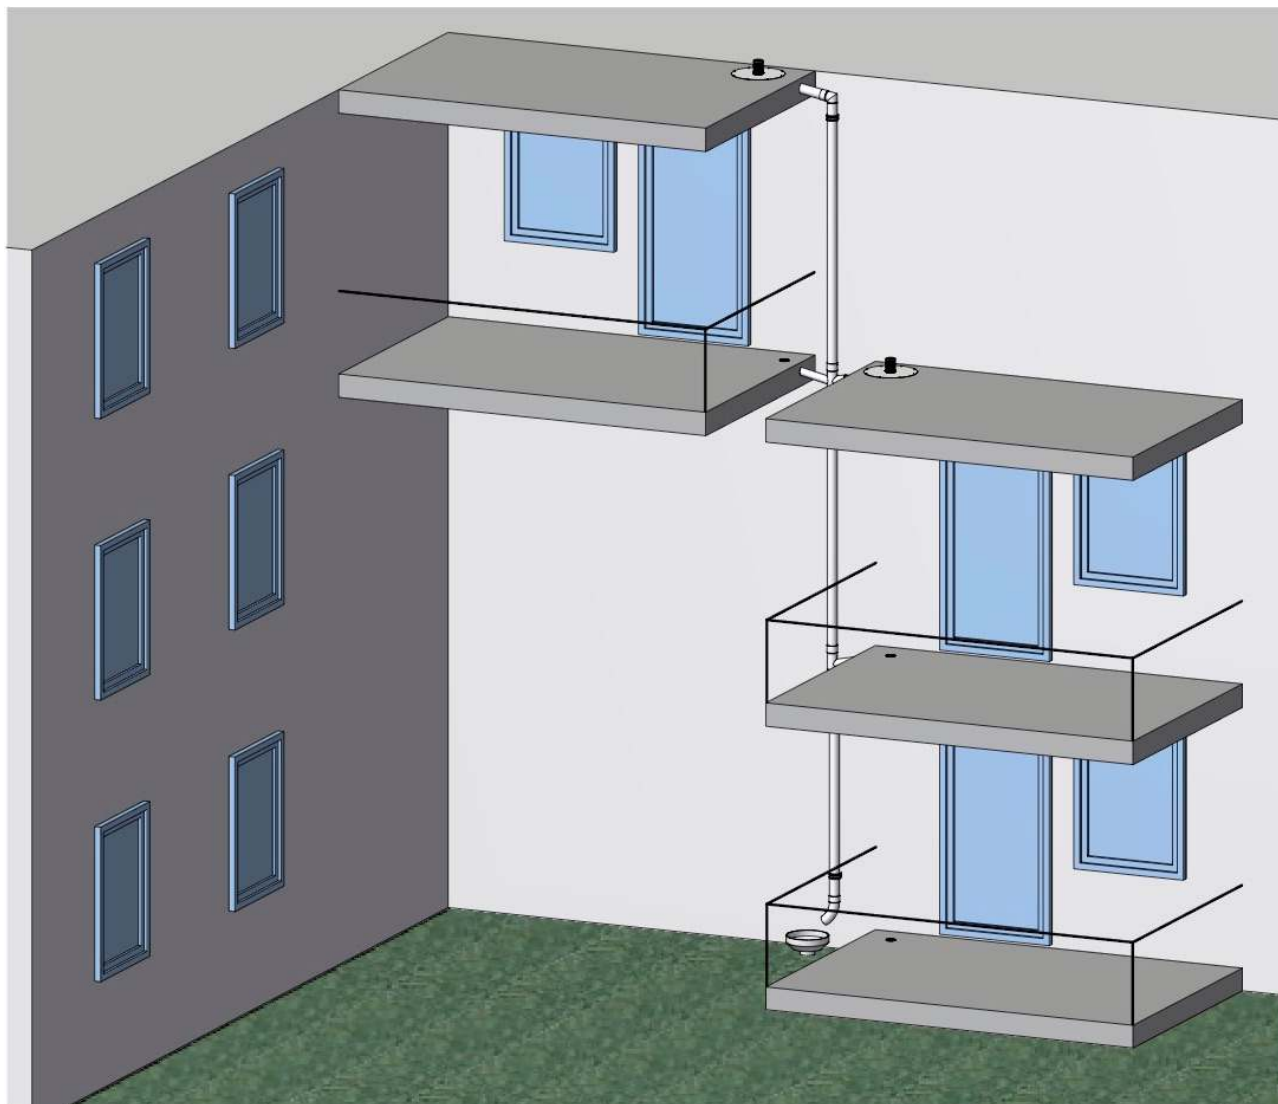

Torustiku ülemine osa	lk.2
Harumuhvi paigaldus	lk.3
Allatuleku toru paigaldus	lk.4
Kaheharulise muhvi paigaldus	lk.6
Küttegaabli kaitserüü	lk.7
Seinakinnitus	lk.8
Puhastustoru P75 paigaldus	lk.11
Õige põlvekomplekti valimine	lk.12


Torustiku ülemine osa

1. Katusekaevust saab vett juhtida jätkutorustiku ja 80 °painutatud põlve abil. Põlv ja toru kinnitatakse omavahel tõmbeneediga.

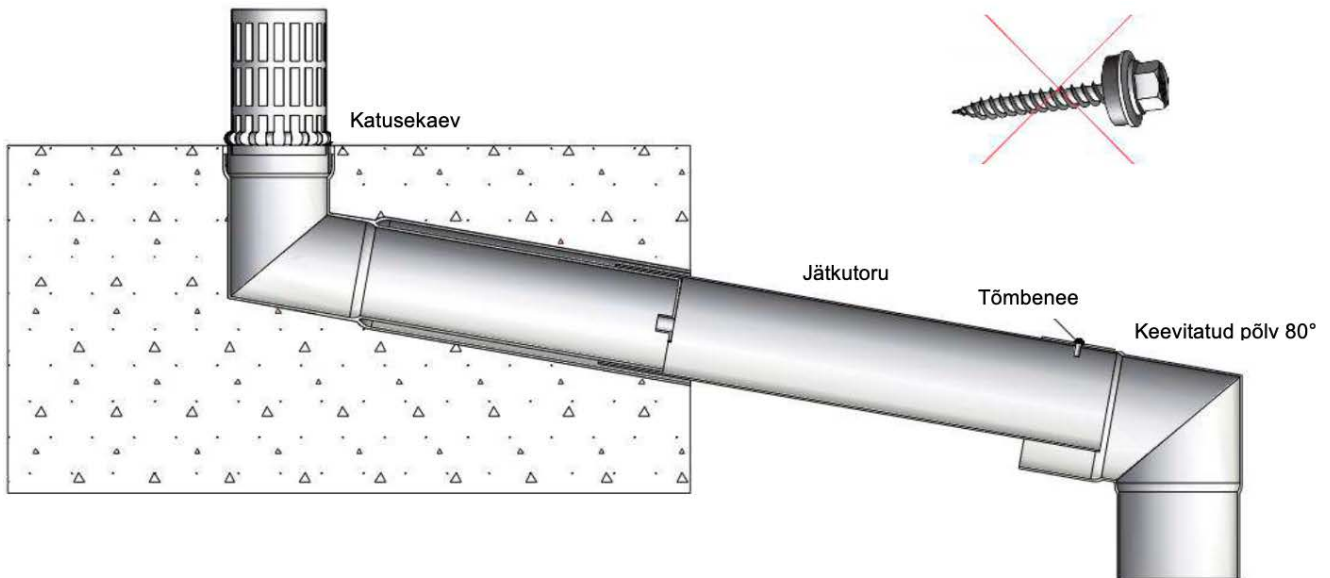


(NB! Kruvide kasutamine rõdutorudes on KEELATUD! Kruvid võivad ära rikkuda küttekaabli.)



2. Katusekaevu vett võib juhtida ka torustikku harumuhvi abil.


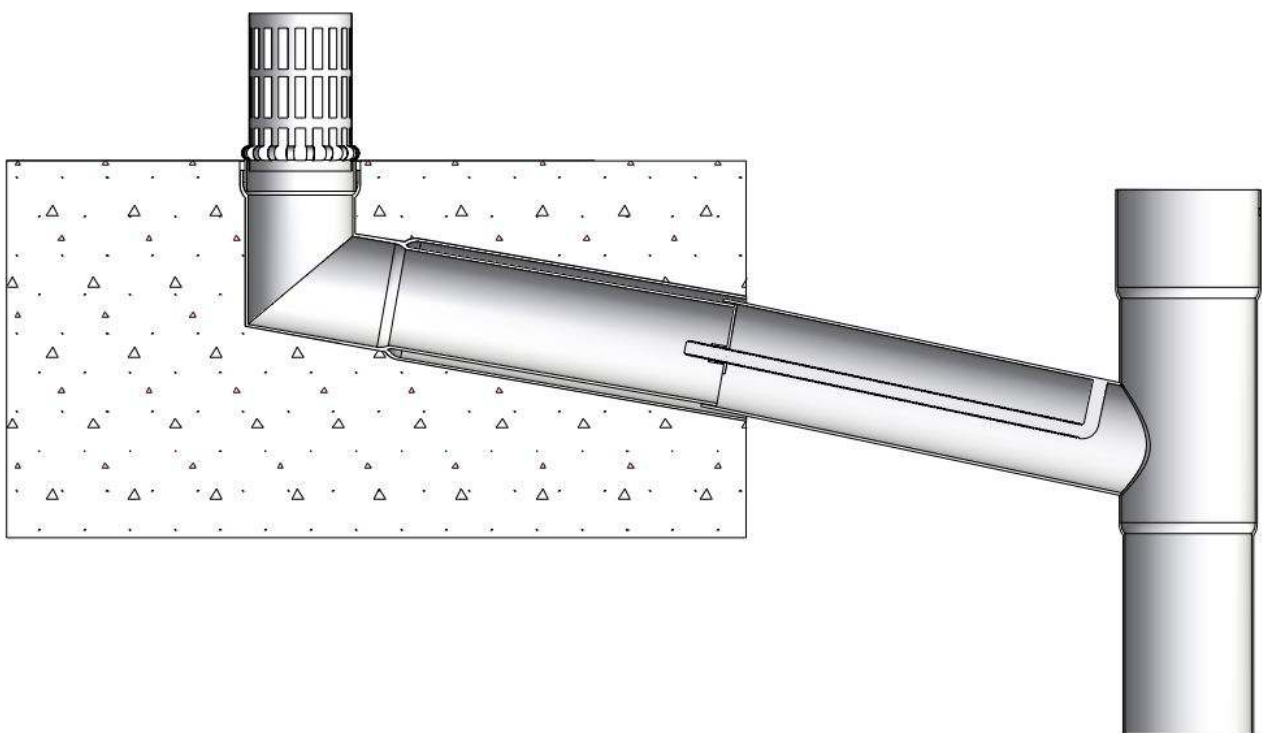


Harumuhvi paigaldus

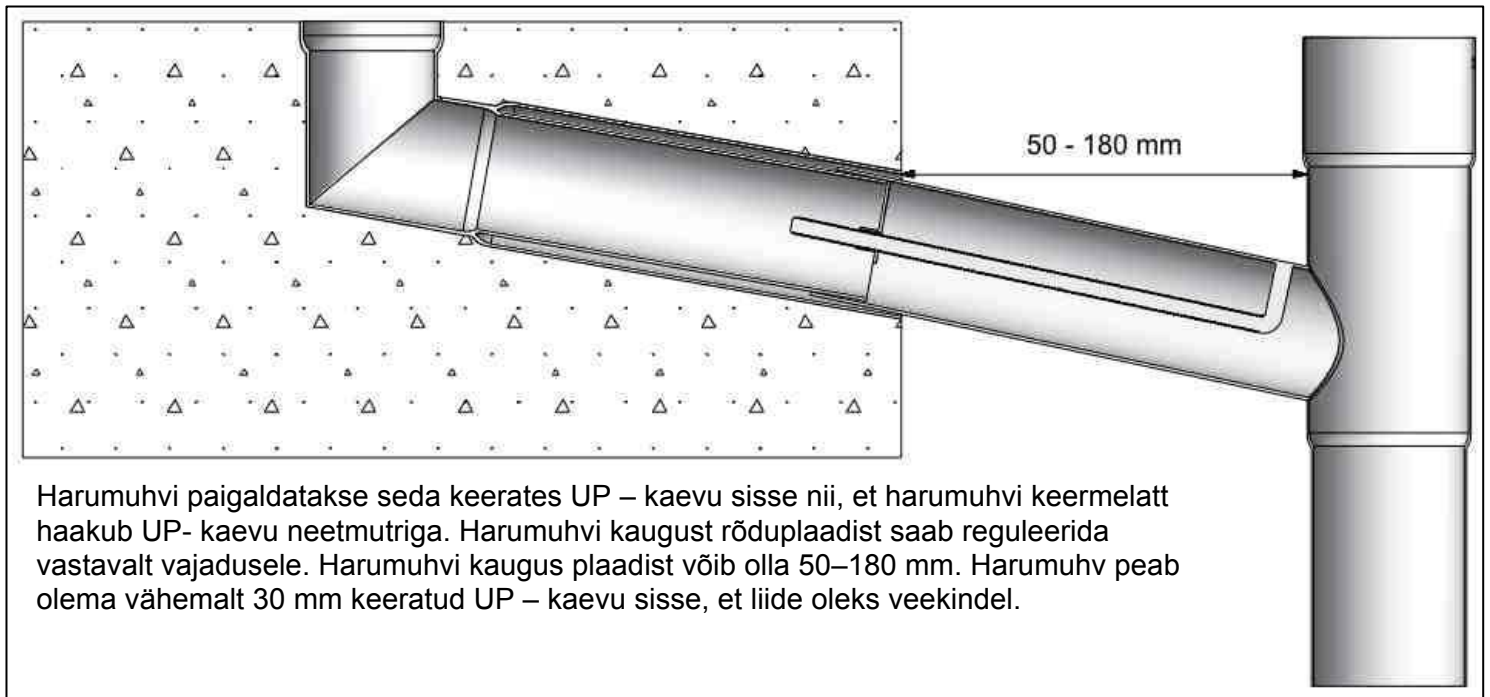

Allatuleku toru paigaldus

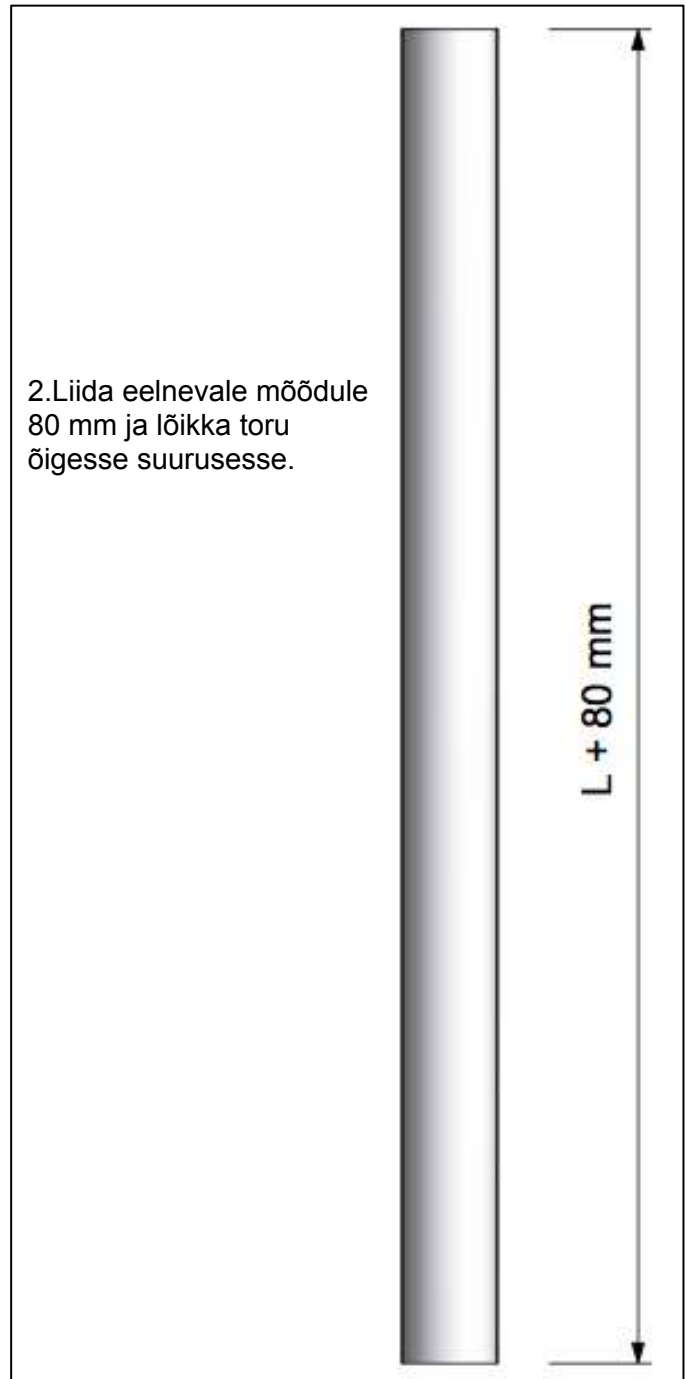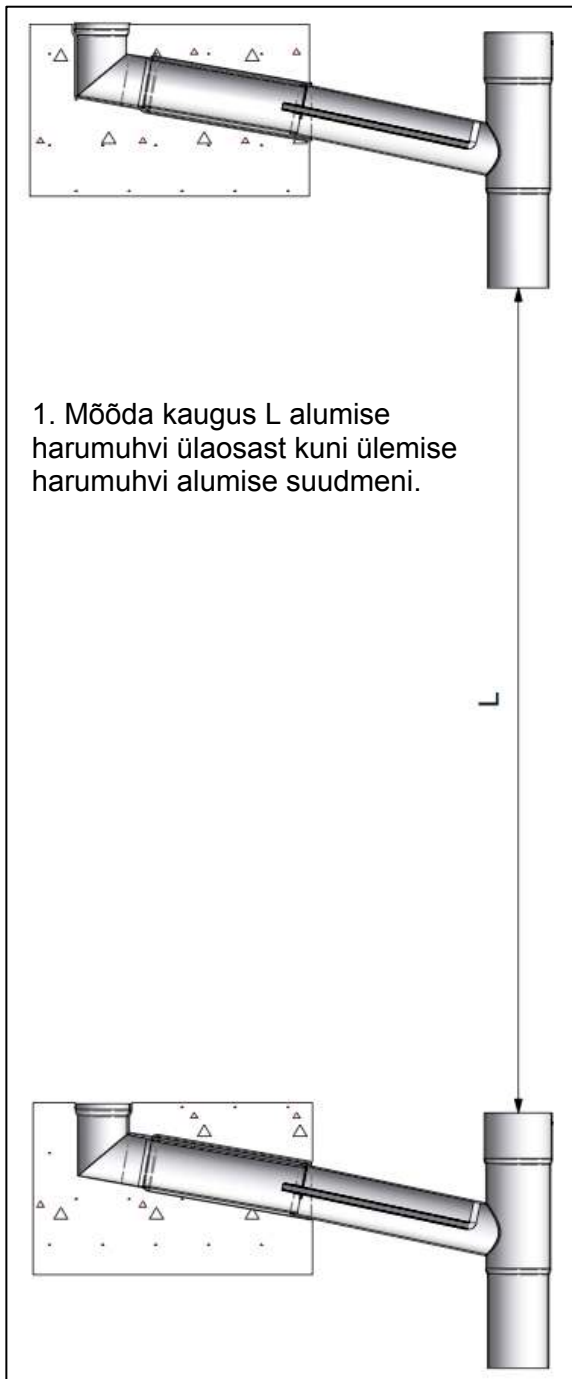


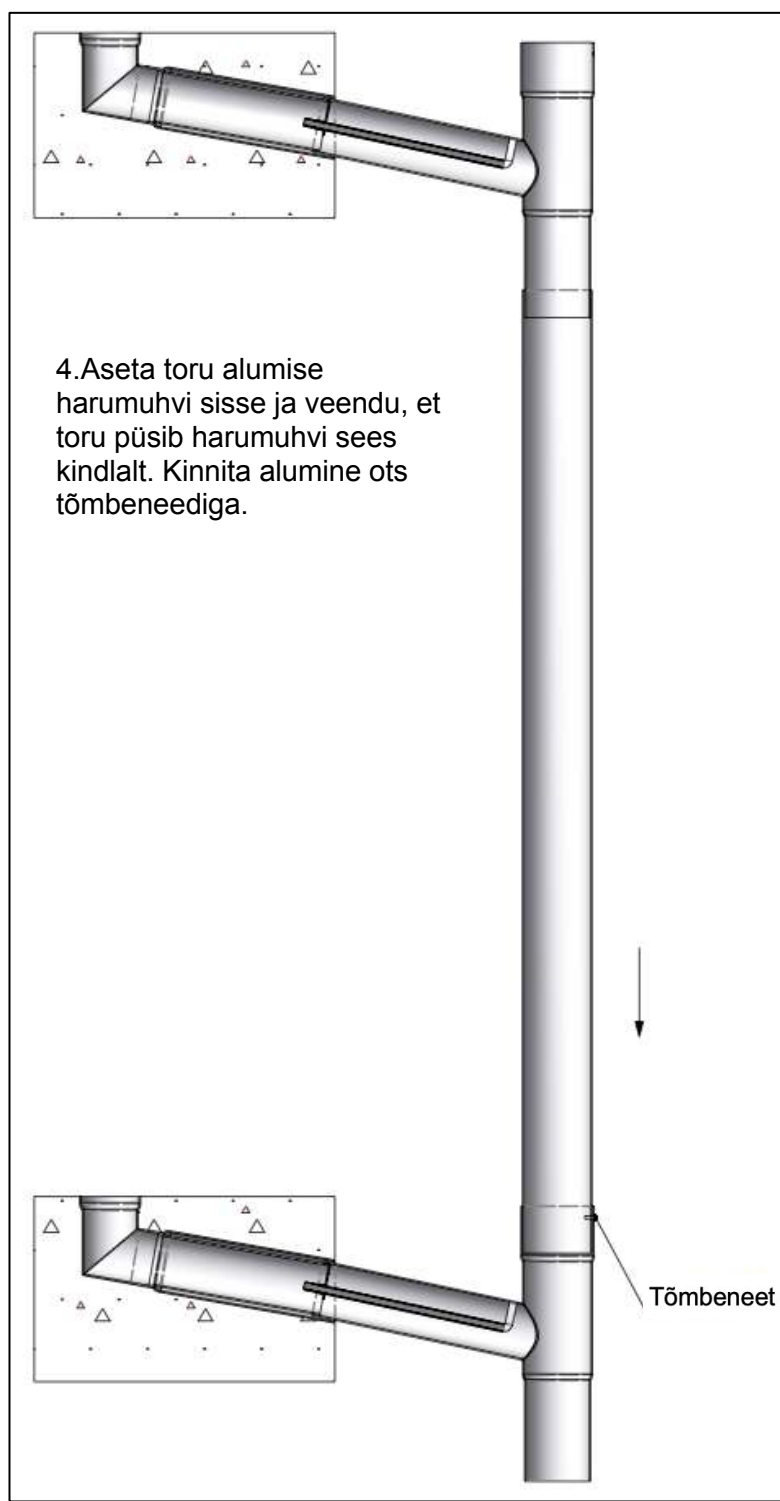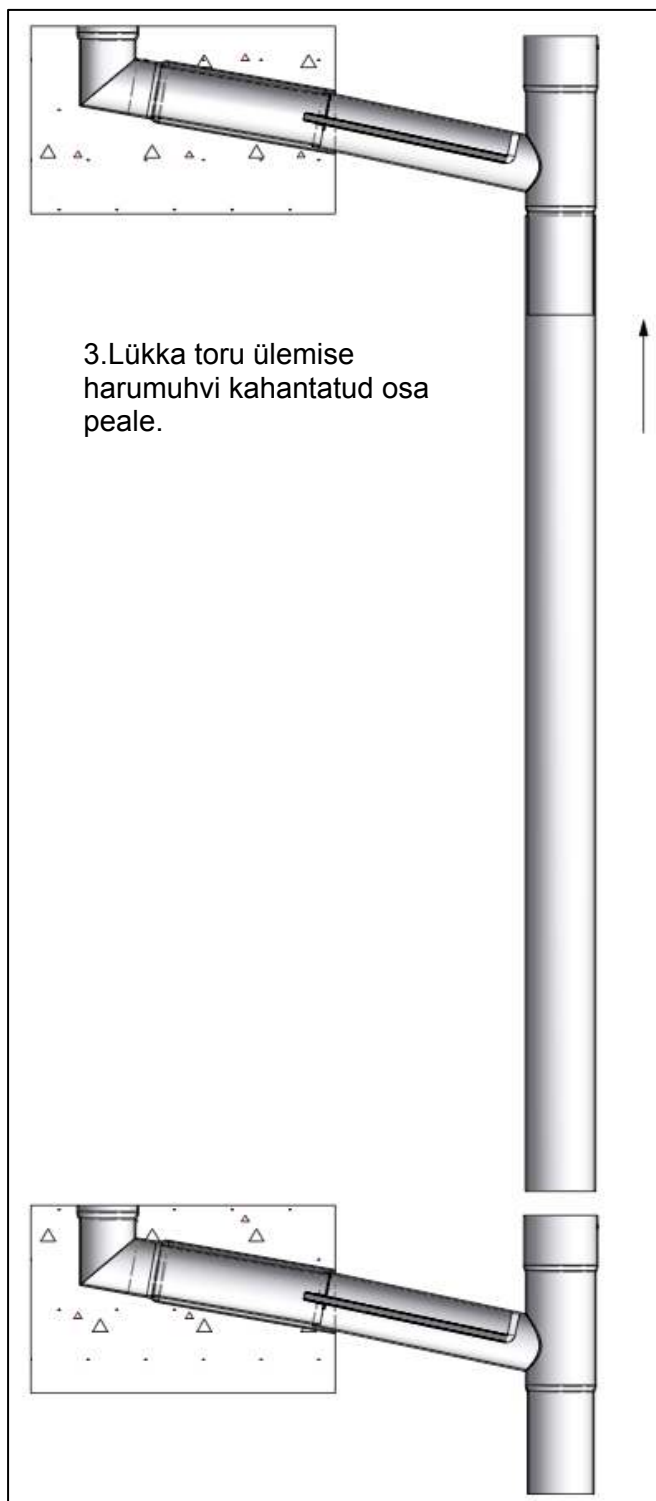

Kaheharulise muhvi paigaldus


1. Libista vahetoru teise UP- kaevu süvendi sisse. Vahetoru on roostevaba toru, mille välisläbimõõt 60 mm ja mis on lõigatud sobivaks pikkuseks sõltuvalt objektist.

UP-Keav

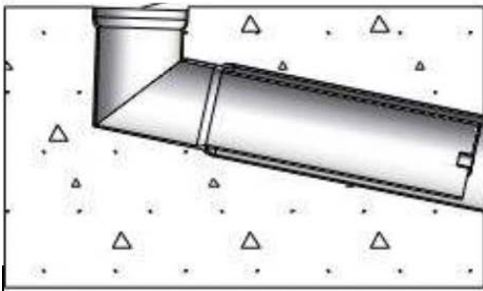

Rõdu laepaneel


Jätkutor

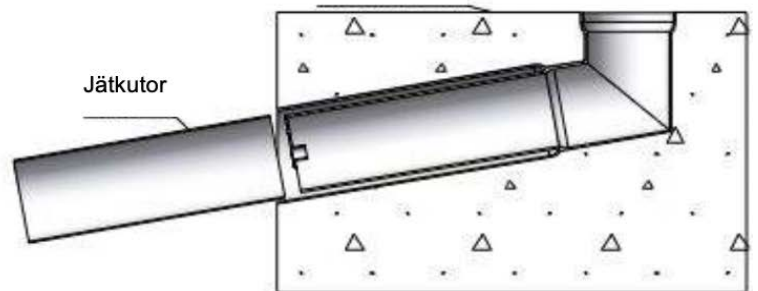


2. Keera kaheharuline muhv vastasuunas UP- kaevule.

Kaheharulise muhvi

Jätkutoru

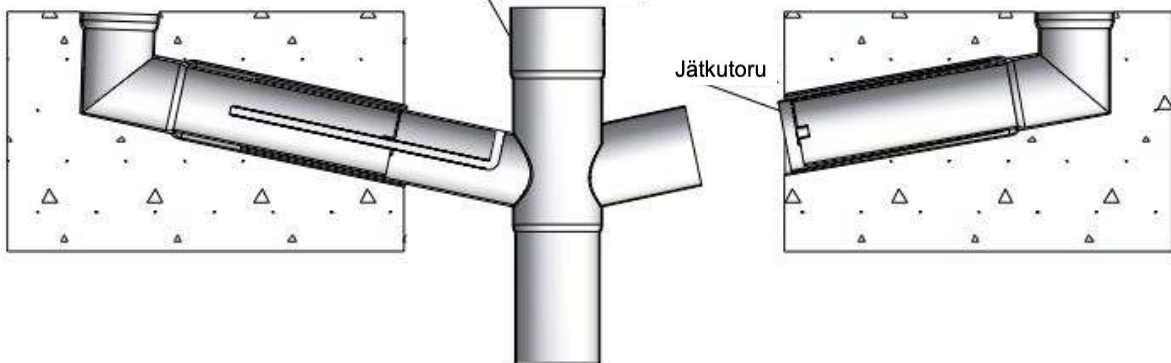


3. Libista vahetoru kaheharulise muhvi sisse.

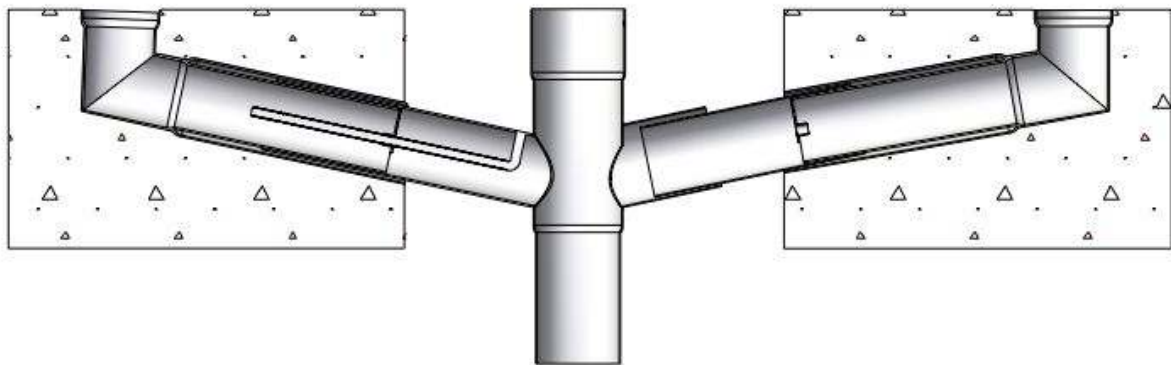


Küttegaabli kaitserüü

NB! Keevitatud põlvede kasutamine ei ole vihmaveesüsteemides soovitatav. Keevitatud põlve terav siseserv hõõrub küttegaabli katki.


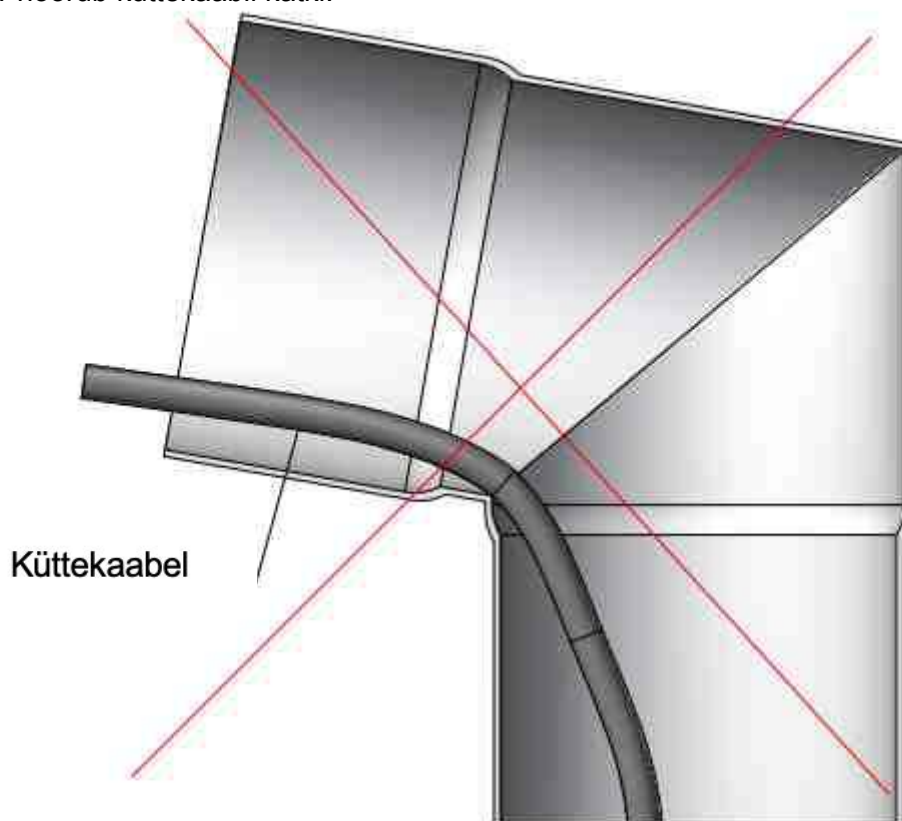


Kui ruumipuuduse vms põhjuse tõttu tuleb siiski keevitatud põlvi kasutada, tuleb küttegaabel keevitatud põlve juures kaitsta kaabli kaitsekatega (teisisõnu kattetoruga).

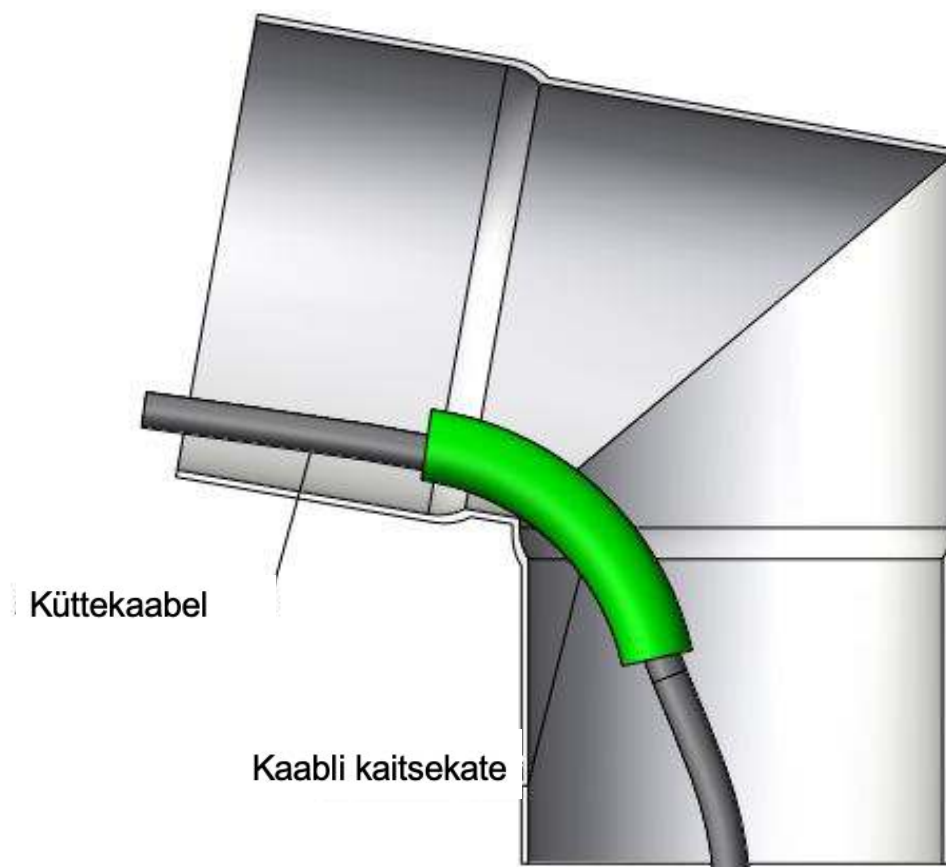


Seinakinnitus

Jätkutoru ja põlve kasutamisel on ülaosas vaja seinakinnitust. Kasutades harumuhvi, pole vaja seinakinnitusi.

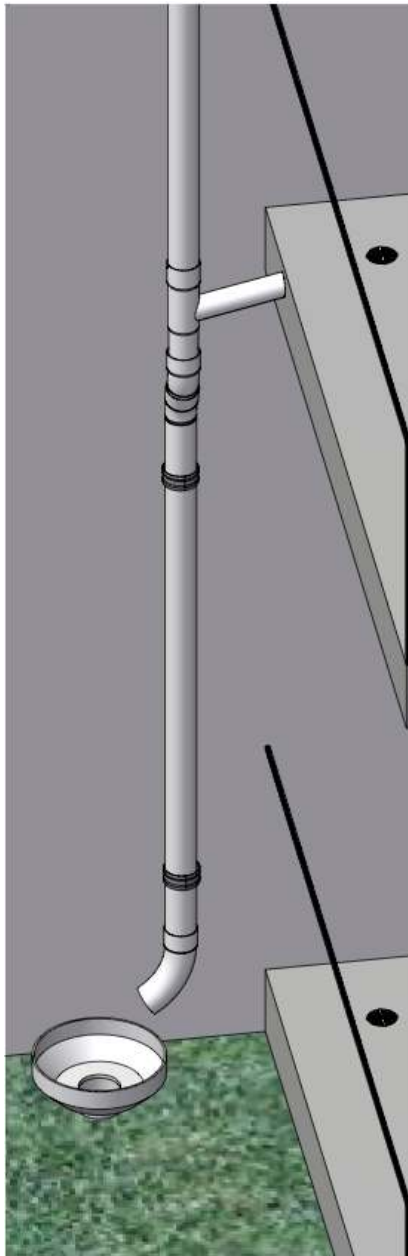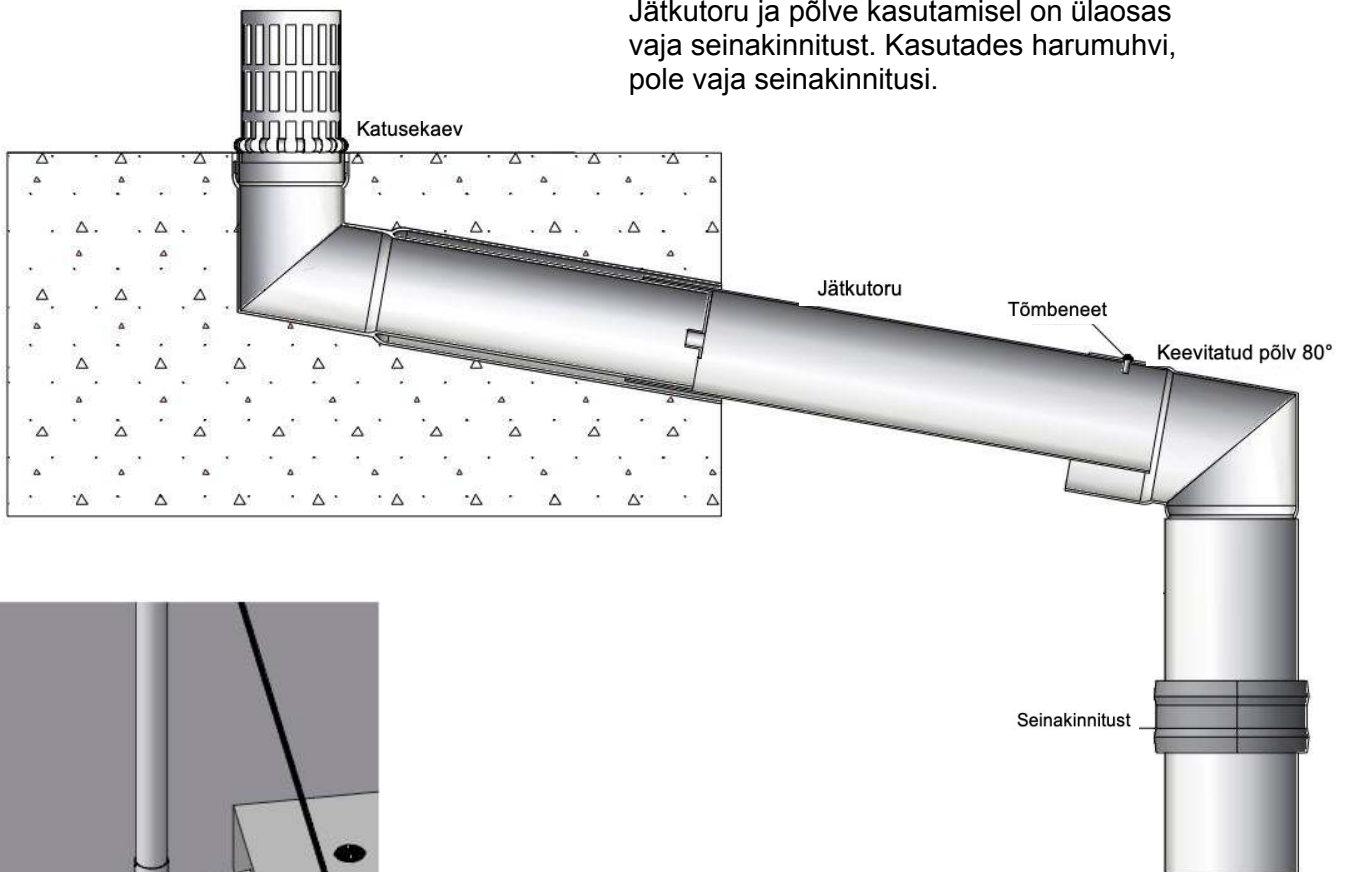


Seinakinnitust läheb vaja juhul kui toru juhitakse seina äärde põlvekomplekti abil.

1. Kui rõdutoru on varustatud selle alumises otsas toru sülitiga või puhastustoruga, läheb vaja torule seinakinnitust.

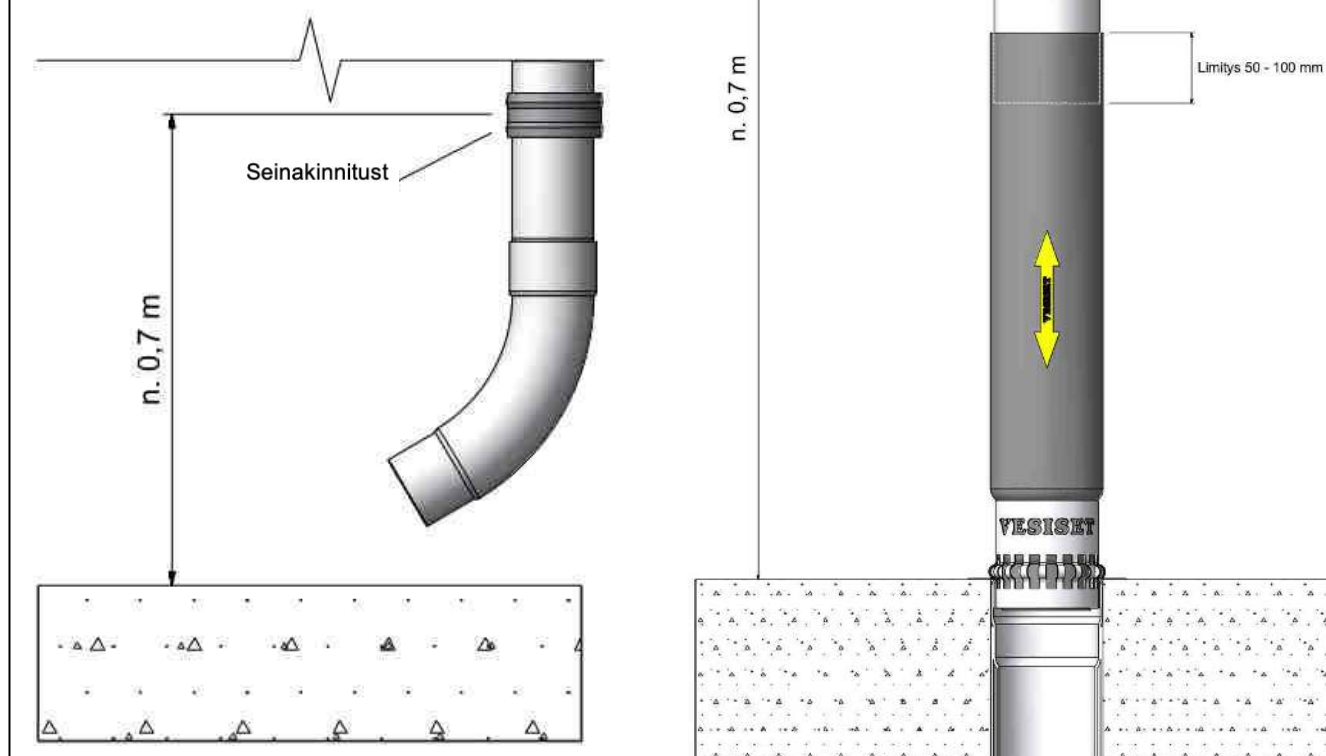


Alumistel korrustel juhatakse toru põlvede abil alati
seina äärde ja kinnitatakse jaluse abil otse seinale.

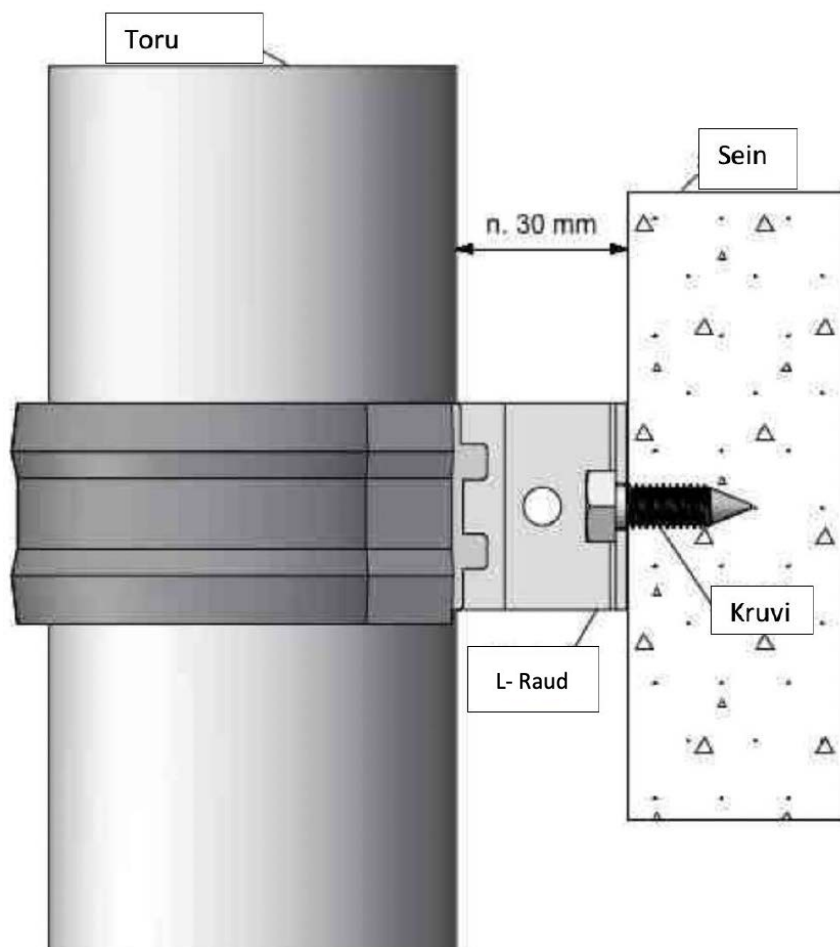


Puhastustoru P75 paigaldus


Terrassidel ja plaaditud kohtades paigaldus peiterõnga abil, mis kinnitatakse laudisele /plaatidele kruviga.

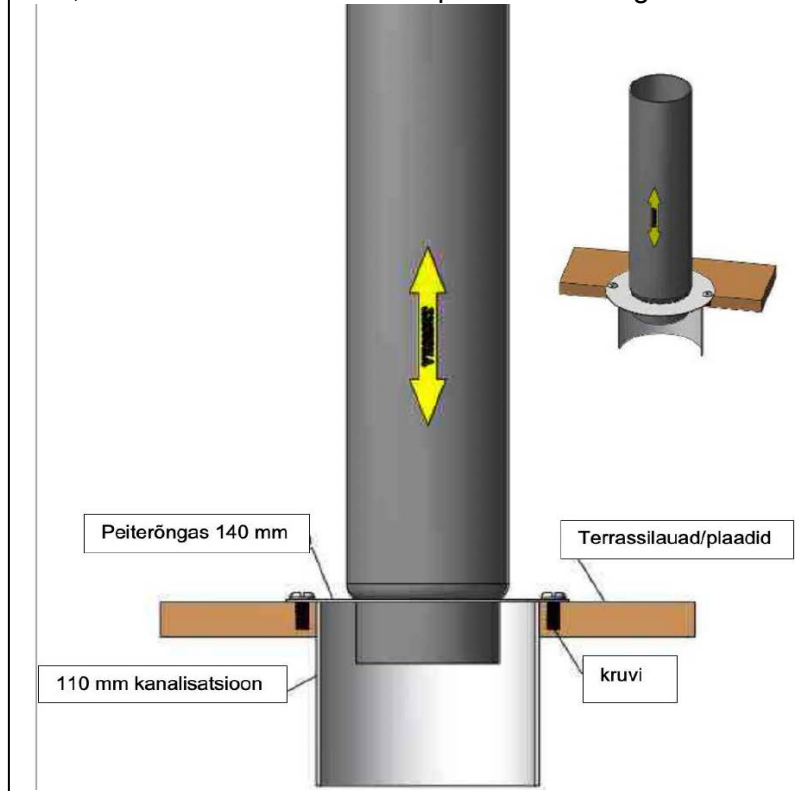


Paigaldus kruusale ja murule peiterõngaga, mis kinnitatakse puhastustoru külge lukustusmuhviga. Muhv kinnitatakse toru külge kahe tõmbeneediga.

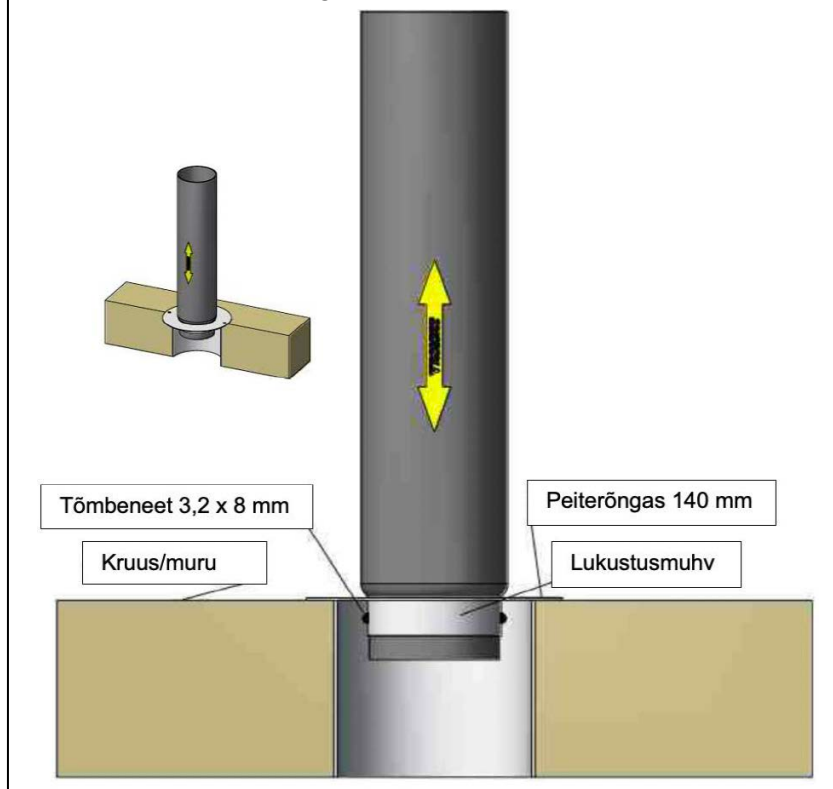

Õige põlvekomplekti valimine

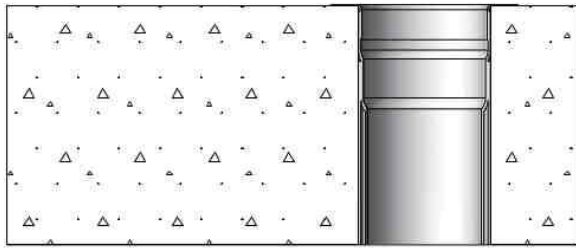


üljenihe

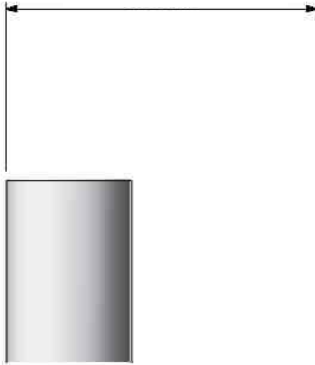


Õige põlvekomplekti valimine	
Küljenihe	Painutatud Põlved
40-250 mm	Painutatud 20°
250-1000 mm	Painutatud 60°
üle 1000 mm	Painutatud 80°


(NB! rõdutorude kaato kalle alatu min. 10°.)

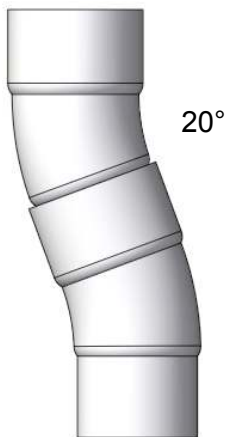

20°

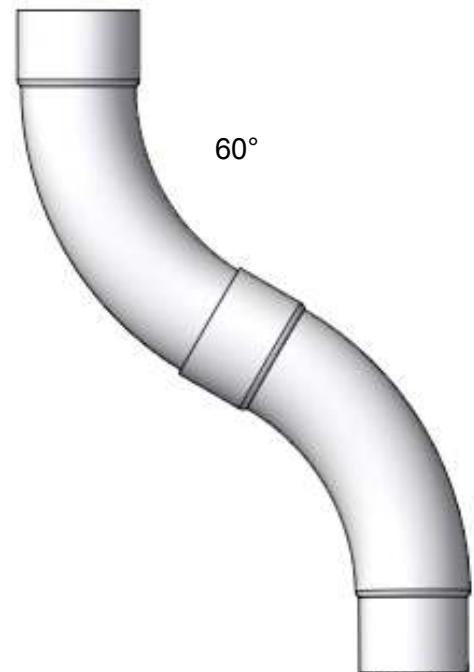

60°

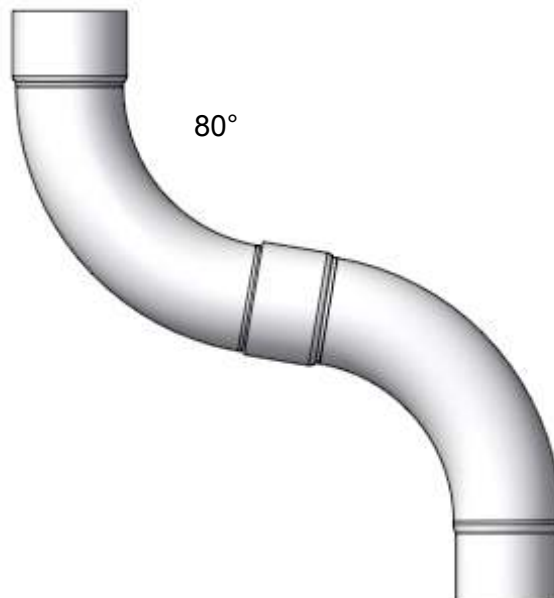

80°